


ALR400-KZ-16

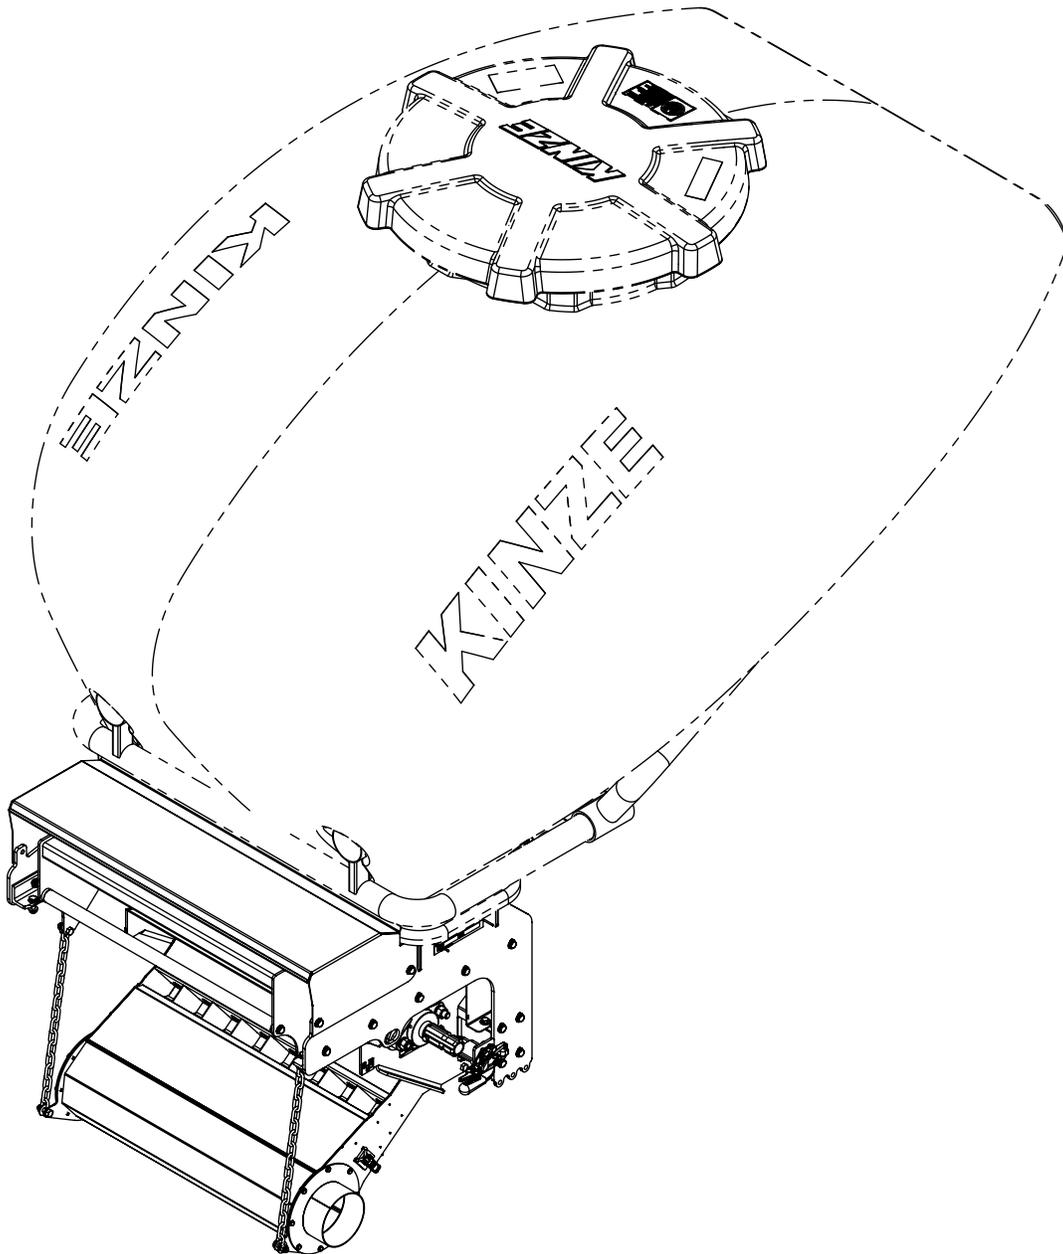

MANUEL DE PIÈCES
PARTS MANUAL

PAGE COUVERTURE	COVER PAGE		I
NOTES	NOTES		III
TABLE DES MATIÈRES	TABLE OF CONTENTS		V
SÉCURITÉ	SECURITY		VI
<u>SECTION 1: UNITÉ DROITE</u>	<u>SECTION 1: RIGHT UNIT</u>		
SYSTÈME DE DISTRIBUTION 8RGS - ALR400-KZ-16	DISTRIBUTION SYSTEM 8ROWS - ALR400-KZ-16	PM-155-9.7	1.1
ARBRE À CANNELURES ENGRAIS 8RGS/8S	FERTILIZER METERING SHAFT 8ROWS/8O	PM-112B-8S	1.3
SYSTÈME DISTRIBUTION D'AIR 8S-1 1/2PO / 8RGS	AIR DISTRIBUTION SYSTEM 8O-1 1/2IN / 8ROWS	PM-113-8S-1	1.4
SUPPORT DE TRAPPES 16RGS/2X8S/0CYL	GATES HOLDER 16ROWS/2X8O/0CYL	PM-118B-1702-C0	1.5
CONNECTEUR	AIR MANIFOLD	PM-155-9.5	1.6
<u>SECTION 2: UNITÉ GAUCHE</u>	<u>SECTION 2: LEFT UNIT</u>		
SYSTÈME DE DISTRIBUTION 8RGS - ALR400-KZ-16	DISTRIBUTION SYSTEM 8ROWS - ALR400-KZ-16	PM-155-9.6	2.1
ARBRE À CANNELURES ENGRAIS 8RGS/8S	FERTILIZER METERING SHAFT 8ROWS/8O	PM-112B-8S	2.3
SYSTÈME DISTRIBUTION D'AIR 8S-1 1/2PO / 8RGS	AIR DISTRIBUTION SYSTEM 8O-1 1/2IN / 8ROWS	PM-113-8S-2	2.4
SUPPORT DE TRAPPES 16RGS/2X8S/0CYL	GATES HOLDER 16ROWS/2X8O/0CYL	PM-118B-1702-C0	2.5
CONNECTEUR	AIR MANIFOLD	PM-155-9.5	2.6
<u>SECTION 3: ACCESSOIRES INSTALLATION POUR UNITÉS</u>	<u>SECTION 3: ACCESSORIES FOR UNITS INSTALLATION</u>		
SYSTÈMES DE DISTRIBUTION 8RGS - ALR400-KZ-16	DISTRIBUTION SYSTEMS 8ROWS - ALR400-KZ-16	REG-155-9.21	3.1
TRANSMISSION VARIABLE HYDRAULIQUE ALR400KZ	VARIABLE HYDRAULIC TRANSMISSION ALR400KZ	REG-119-9.1	3.2
TRANSMISSION VARIABLE HYDRAULIQUE ALR400KZ	VARIABLE HYDRAULIC TRANSMISSION ALR400KZ	PM-119-9.1	3.3
TRANSMISSION VARIABLE HYDRAULIQUE ALR400KZ	VARIABLE HYDRAULIC TRANSMISSION ALR400KZ	PM-119-9.2	3.6
TIGE D'AJUSTEMENT	ADJUSTING ROD	PM-119-2.2	3.8
SUPPORT DE RÉSERVOIR D'HUILE	OIL TANK HOLDER	REG-155-9.22	3.9
RÉSERVOIR D'HUILE	OIL TANK	PM-155-4.9C	3.10
BRAS DE ROUE D'ENTRAÎNEMENT	DRIVE WHEEL ARM	REG-155-9.20	3.11
BRAS DE ROUE D'ENTRAÎNEMENT	DRIVE WHEEL ARM	PM-155-9.4	3.12
ENTR. HYD. TRANSMISSION (KINZE ALR400-KZ-16)	HYD. DRIVE TRANSMISSION (KINZE ALR400-KZ-16)	HYD-111A-2	3.14
PASSAGE DE BOYAUX KINZE 3600	HOSES GUIDE KINZE 3600	REG-155-9.24	3.16
ENTONNOIR KINZE	FUNNEL KINZE	PM-155-9.9	3.19
PIÈCES DIVERSES	VARIOUS PARTS	DIVERS/VARIOUS	3.20
PAGE ARRIÈRE	BACK PAGE		IX

INFORMATIONS ALERTE DE SÉCURITÉ
SAFETY ALERT INFORMATION

Familiarisez-vous avec le symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous avertir des instructions concernant la sécurité des personnes et des autres en matière de sécurité. Quand vous voyez ce symbole sur un autocollant de sécurité sur votre machine ou dans ce manuel, être attentif à la possibilité de blessures.

Suivez toutes les précautions recommandées et les pratiques d'exploitation sécuritaires en tout temps. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou la mort.

Become familiar with the safety alert symbol. It is used to alert you to safety instructions for people and others regarding safety. When you see this symbol on a safety decal on your machine or in this manual, be alert to the possibility of personal injury.

Follow all recommended precautions and safe operating practices at all times. Failure to follow these instructions can result in injury or death.



RECONNAÎTRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
RECOGNIZE SIGNAL WORDS

Les mots - DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION - sont utilisés avec le symbole d'alerte de sécurité.

DANGER: Indique une situation extrêmement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraîne la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

AVIS: Indique une situation qui pourrait entraîner des dommages à la machine ou d'autres biens.



Les panneaux DANGER ou AVERTISSEMENT sont situés près des zones de dangers spécifiques. Des précautions générales sont inscrites à la signalisation de sécurité ATTENTION.

A signal word - DANGER, WARNING, or CAUTION - is used with the safety alert symbol.

DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

NOTICE: Indicates a situation that could result in damage to the machine or other property.



AVIS

NOTICE

DANGER or WARNING signs are located near specific hazards. General precautions are listed on CAUTION safety signs.

VÊTEMENTS DE PROTECTION
PROTECTIVE CLOTHING



Veillez à toujours porter des vêtements de protection, protection auditive, protection des yeux et du visage, et des bottes à embout d'acier lors de l'assemblage d'équipements AULARI.

L'exposition à des bruits forts peut nuire à l'audition. Porter une protection auditive convenable comme des bouchons ou des coquilles de protection contre les bruits pour prévenir la perte d'audition.

Always be sure to wear proper protective clothing, hearing protection, eye and face protection, and steel-toed boots when assembling AULARI equipment.

Exposure to loud noises can impair hearing. Wear suitable hearing protection such as earplugs or earmuffs to protect against loud noises and hearing loss.

FLUIDES SOUS HAUTE PRESSION
HIGH PRESSURE FLUIDS

Avant de travailler sur le système hydraulique, abaisser la machine et retirer la pression du système.

Des fluides à haute pression peuvent être injectés dans le corps, causant des blessures graves.

Ce risque peut être évité en relançant la pression avant de débrancher toutes conduites hydrauliques. S'assurer que tous les raccords sont serrés avant d'appliquer toute pression.

ATTENTION lors de la recherche de fuite. Gardez toujours les mains ou le corps loin de fluides à haute pression. Utilisez une feuille de papier pour localiser des fuites, plutôt que votre main.

Si un accident se produit, consultez immédiatement un médecin. Des blessures non traitées peuvent entraîner des problèmes pour votre santé.

Before working on hydraulic system, lower the machine fully and remove pressure from the system.

High pressure fluids can be injected into the body causing serious injury.

This hazard can be avoided by relieving the pressure before disconnecting any hydraulic lines. BE SURE all fittings are tightened before applying any pressure.

BE CAREFUL when searching for leaks. ALWAYS keep your hands and body away from high pressure fluids. Use a sheet of paper to located leaks, rather than your hand.

If an accident occurs, see a doctor immediately. Untreated injuries can result in health problems.



⚠ DANGER

Risque d'écrasement!

Ne restez jamais sous une charge. Soutenez toujours les caisses d'expédition à l'aide de l'équipement de déchargement avant de desserrer les sangles d'expédition du camion. Désassemblez les caisses d'expédition à l'horizontal uniquement. Le non-respect de cette directive aura comme conséquence des blessures graves ou mortelles.

⚠ DANGER

Risk of crushing!

Never stand under a load. Always support the shipping crates with the unloading equipment before loosening the truck shipping straps. Disassemble the crates horizontally only.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

⚠ AVERTISSEMENT

L'usage inapproprié des outils nécessaires à l'installation pourrait entraîner la chute des composants de l'unité. Suivez toutes les directives d'installation. Assurez-vous que toute personne utilisant les chariots élévateurs, les palans à chaîne en hauteur, les chandelles, etc. a lu tous les manuels d'utilisation et de sécurité et a reçu la formation appropriée.

Le non-respect de ces directives pourrait avoir comme conséquence des blessures graves ou mortelles.

⚠ WARNING

Inappropriate use of required tools for installation could result in fall of components.

Follow all installation instructions. Make sure that anyone using forklifts, chain hoists, steel jack stands, etc. read all installation and safety manuals and have received the appropriate training.

Failure to follow these instructions could result in death or serious injury.

⚠ AVERTISSEMENT

Pièces lourdes!

Le déchargement des pièces des composants du camion peut entraîner des blessures. Certaines pièces sont très lourdes. Gardez les personnes non concernées éloignées des zones de déchargement. Le non-respect de ces directives pourrait avoir comme conséquence des blessures graves ou mortelles.

⚠ WARNING

Heavy parts!

The unloading of the truck components parts can cause injuries. Some parts are very heavy. Keep unaffected persons away from unloading areas. Failure to follow these instructions could result in serious or fatal injuries.

AVIS: Ne laissez pas les flexibles hydrauliques se tordre pendant l'assemblage et le serrage. Les flexibles hydrauliques tordus peuvent faire défaut prématurément et ainsi causer des dommages à l'outil et présenter un danger pour l'opérateur. Utilisez toujours deux clés pour serrer les raccords hydrauliques de façon à éliminer les risques de torsion.

NOTICE: Do not let the hydraulic hoses twist during assembly and tightening. Twisted Hydraulic hoses can wear prematurely, causing damage to the tool and presents a danger to the operator. Always use two wrenches to tighten the hydraulic connections to eliminate torsion risk.

SECTION 1:


UNITÉ DROITE
RIGHT UNIT

SYSTÈME DE DISTRIBUTION 8RGS - ALR400-KZ-16
DISTRIBUTION SYSTEM 8ROWS - ALR400-KZ-16



# ITEM	# PIÈCE / # PART	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	FAB-112S(D)-2	SUPPORT D'ARBRE À CANNELURES DROIT	RIGHT METERING SHAFT BRACKET	1
2	FAB-112S(G)-2	SUPPORT D'ARBRE À CANNELURES GAUCHE	LEFT METERING SHAFT BRACKET	1
3	FAB-155-9.34	BASE DE DISTRIBUTION KINZE	DISTRIBUTION SYSTEM KINZE	1
4	FAB-155-9.35	SUPPORT DE BASE	BASE SUPPORT	1
5	FAB-155-9.39	SUPPORT DE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	GASKET SUPPORT	1
6	FAB-155-9.57	POIGNÉE DE BASE DE DISTRIBUTION	DISTRIBUTION SYSTEM HANDLE	1
7	MEBE-SSUCFL205-16	ROULEMENT À PALIER 2 TROUS 1PO INOX	FLANGE BEARING 2 HOLES 1IN STAINLESS	2
8	PA-000156	FERMETURE À LEVIER (INOX) AVEC BARRURE	LEVER CLOSURE (STAINLESS) WITH LOCK	2
9	PADS-GRAISSAGE	AUTOCOLLANT IDENTIFICATION GRAISSEUR	GREASE FITTING IDENTIFICATION STICKER	2
10	PF-00157-31	BORDURE DE CAOUTCHOUC 31PO	EDGE TRIM 31IN	1
11	PF-623-1357-66	CAOUTCHOUC D'ÉTANCHÉITÉ (MAX 1/16PO)	SEALING RUBBER (MAX 1/16IN)	1
12	PF-191190100-1	ADAPTATEUR TRANSMISSION À CARDAN (PTO)	POWER TAKE OFF (PTO) ADAPTER	1
13	PF-CHS-316-16	CHAÎNE	CHAIN	2
14	PF-GSMPL10-1702-1	GLISSOIRE KINZE	SLIDE KINZE	4
15	PFS-SSFA11214-1702-1	GLISSOIRE DE BASE	BASE SLIDE	2
16	PFS-SSPL12G-1702-10	PLAQUE GLISSOIRE BASE KINZE	BASE SLIDE PLATE KINZE	4
17	PFS-SSPL16G-1702-12	COUVERCLE KINZE	COVER KINZE	1
18	PM-112B-8S	ARBRE À CANNELURES ENGRAIS 8RGS/8S	FERTILIZER METERING SHAFT 8ROWS/8O	1
19	PM-113-8S-1	SYSTÈME DISTRIBUTION D'AIR 8S-1 1/2PO / 8RGS	AIR DISTRIBUTION SYSTEM 8O-1 1/2IN / 8ROWS	1
20	PM-118B-1702-C0	SUPPORT DE TRAPPES 16RGS/2X8S/0CYL	GATES HOLDER 16ROWS/2X8O/0CYL	1
21	PM-155-9.5	CONNECTEUR	AIR MANIFOLD	1
22	QB-BSHCSS12112	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À 6 PANS CREUX 1/2-13UNC X 1 1/2 INOX	SOCKET HEAD CAP SCREW 1/2-13UNC X 1 1/2 STAINLESS	2
23	QB-BSS141	BOULON HEX 1/4-20UNC X 1 INOX	HEX BOLT 1/4-20UNC X 1 STAINLESS	8
24	QB-BSS5161	BOULON HEX 5/16-18UNC X 1 INOX	HEX BOLT 5/16-18UNC X 1 STAINLESS	4
25	QB-BSS14134	BOULON HEX 1/4-20UNC X 1 3/4 INOX	HEX BOLT 1/4-20UNC X 1 3/4 STAINLESS	1
26	QB-BSS51612	BOULON HEX 5/16-18UNC X 1/2 INOX	HEX BOLT 5/16-18UNC X 1/2 STAINLESS	3
27	QB-BSS51634	BOULON HEX 5/16-18UNC X 3/4 INOX	HEX BOLT 5/16-18UNC X 3/4 STAINLESS	2
28	QB-FSEBSS5161	BOULON HEX À EMBASE DENTELÉE 5/16-18UNC X 1 INOX	SERRATED FLANGE HEX BOLT 5/16-18UNC X 1 STAINLESS	20
29	QB-FSEBSS5162	BOULON HEX À EMBASE DENTELÉE 5/16-18UNC X 2 INOX	SERRATED FLANGE HEX BOLT 5/16-18UNC X 2 STAINLESS	8
30	QB-FSEBSS51612	BOULON HEX À EMBASE DENTELÉE 5/16-18UNC X 1/2 INOX	SERRATED FLANGE HEX BOLT 5/16-18UNC X 1/2 STAINLESS	18
31	QB-FSELNSS516	ÉCROU HEX À EMBASE DENTELÉE 5/16-18UNC INOX	SERRATED FLANGE HEX LOCK NUT 5/16-18UNC STAINLESS	28
32	QB-FWSS14	RONDELLE PLATE 1/4 INOX	FLAT WASHER 1/4 STAINLESS	8
33	QB-FWSS516	RONDELLE PLATE 5/16 INOX	FLAT WASHER 5/16 STAINLESS	4
34	QB-LNSS14	ÉCROU HEX FREIN NYLON 1/4-20UNC INOX	HEX NYLON LOCK NUT 1/4-20UNC STAINLESS	9
35	QB-LNSS516	ÉCROU HEX FREIN NYLON 5/16-18UNC INOX	HEX NYLON LOCK NUT 5/16-18UNC STAINLESS	6

SYSTÈME DE DISTRIBUTION 8RGS - ALR400-KZ-16
DISTRIBUTION SYSTEM 8ROWS - ALR400-KZ-16


# ITEM	# PIÈCE / # PART	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
36	QB-LWSS12	RONDELLE FREIN 1/2 INOX	LOCK WASHER 1/2 STAINLESS	4
37	QB-NJNSS516	ÉCROU HEX MINCE 5/16-18UNC INOX	HEX JAM NUT 5/16-18UNC STAINLESS	3
38	QB-NSS12	ÉCROU HEX 1/2-13UNC INOX	HEX NUT 1/2-13UNC STAINLESS	4
39	REG-155-12	NUMÉRO DE SÉRIE IND. AULARI	SERIAL NUMBER IND. AULARI	1

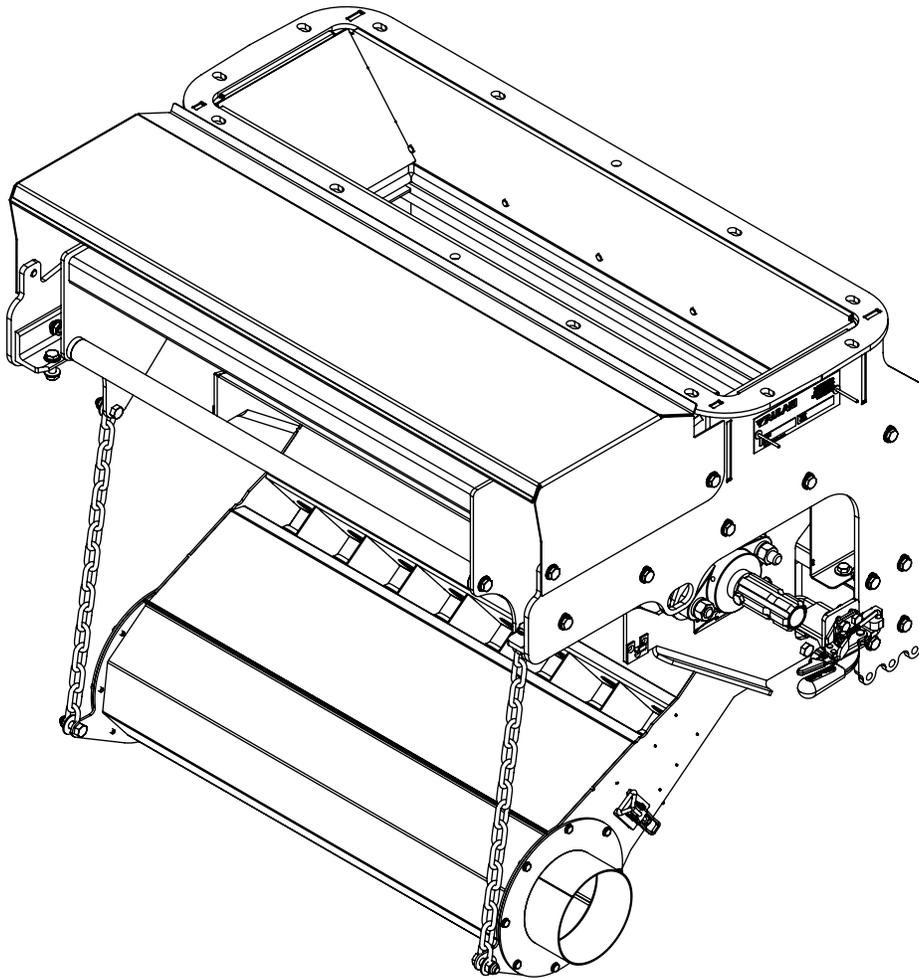

SYSTÈME DE DISTRIBUTION 8RGS - ALR400-KZ-16
 DISTRIBUTION SYSTEM 8ROWS - ALR400-KZ-16

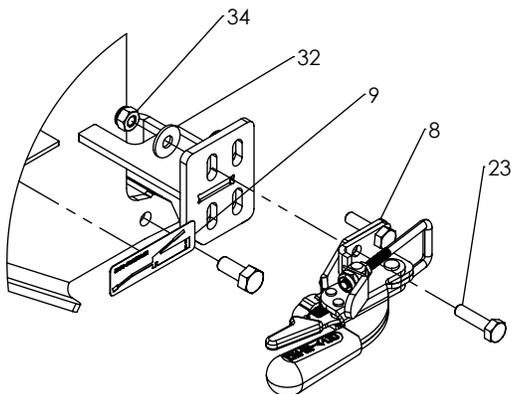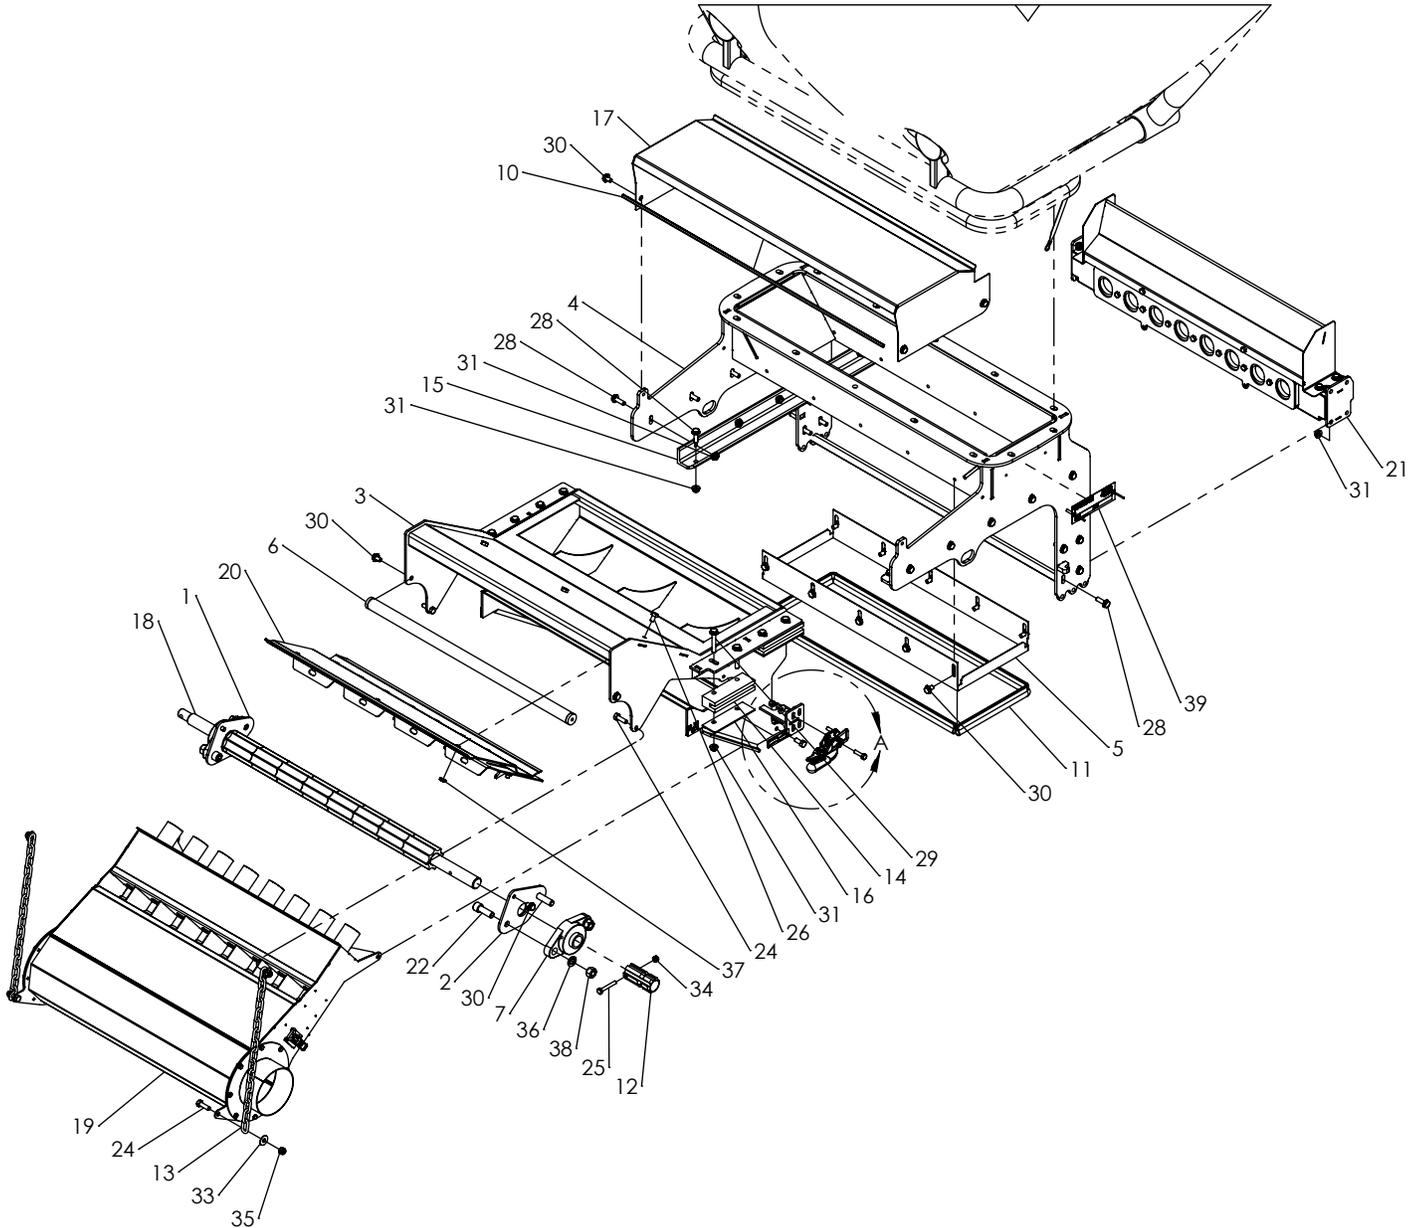


DÉTAIL A
 ECHELLE 1 : 4

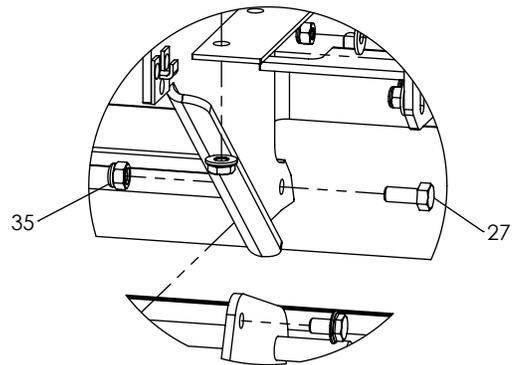

DÉTAIL A
 ECHELLE 1 : 4


ARBRE À CANNELURES ENGRAIS 8RGS/8S
FERTILIZER METERING SHAFT 8ROWS/8O

# ITEM	# PIÈCE / # PART	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	PF-GSM21-1	CANNELURE ENGRAIS 3PO	FERTILIZER METERING ROLLER 3IN	8
2	PF-SSSH100-1702-1	ARBRE À CANNELURES	METERING SHAFT	1
3	QSP-31634SS	GOUPILLE À RESSORT 3/16 X 3/4 PO INOX	SPRING PIN 3/16 X 3/4 IN STAINLESS	7
4	QSP-316112SS	GOUPILLE À RESSORT 3/16 X 1 1/2 PO INOX	SPRING PIN 3/16 X 1 1/2 IN STAINLESS	2

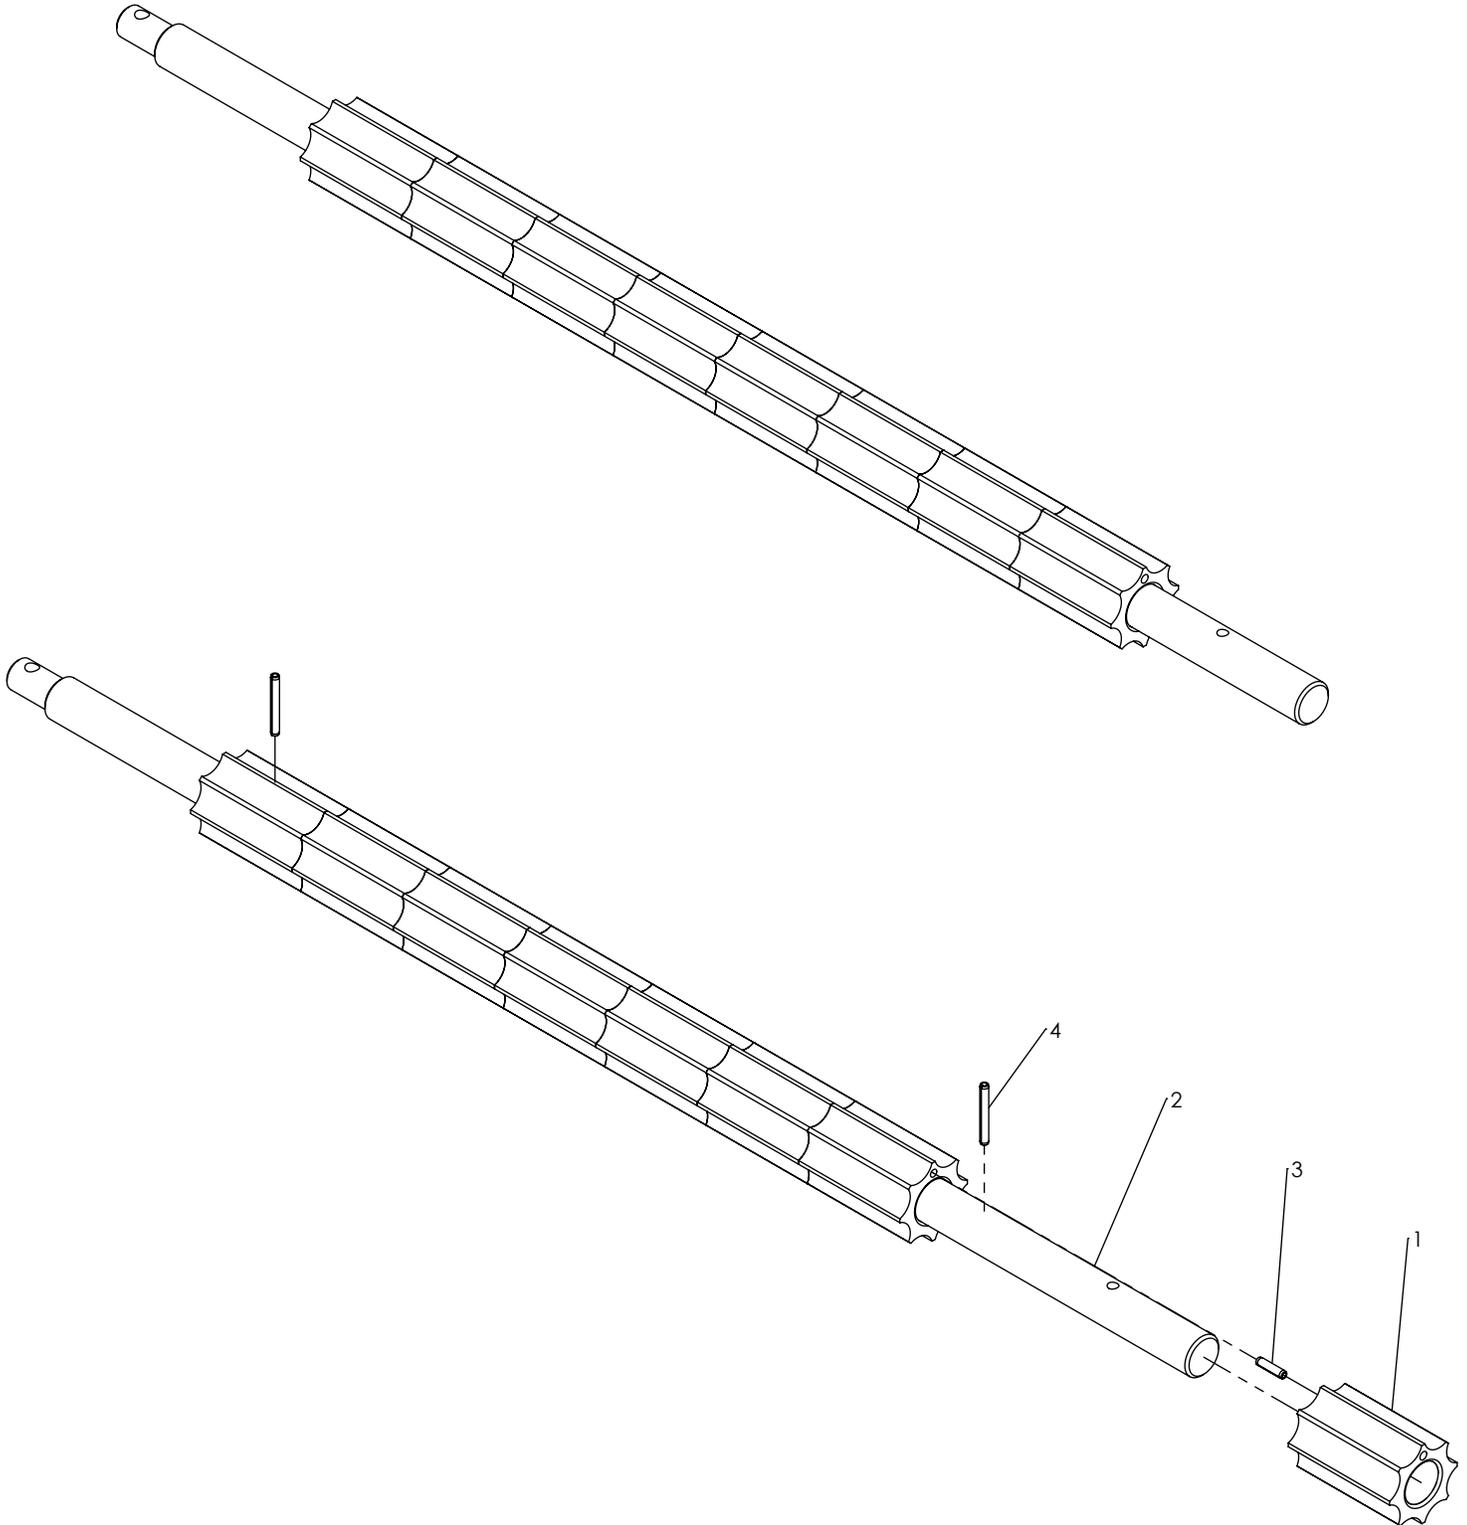



SYSTÈME DISTRIBUTION D'AIR 8S-1 1/2PO / 8RGS
AIR DISTRIBUTION SYSTEM 8O-1 1/2IN / 8ROWS

# ITEM	# PIÈCE / # PART	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	FAB-113-8S	BOÎTE À AIR 8S-1 1/2PO	AIR BOX 8O-1 1/2IN	1
2	FAB-155-9.33	ADAPTATEUR ENTRÉE BAA KINZE	INLET ADAPTER AIR BOX KINZE	1
3	PADS-772-0174	FERMETURE À LEVIER	LEVER LOCK	2
4	PFS-SSPL12G-1702-7	COUVERCLE DE BRIDE KINZE	COVER FLANGE KINZE	1
5	PFS-SSPL14-1702-1	BUTOIR DE BAA	AIR BOX STOPPER	2
6	PFS-SSPL16G-1702-11	PLAQUE SOUS DISTRIBUTION	PLATE UNDER DISTRIBUTION	1
7	PFS-UHMW-4	CONE BAA1, TROU ID3/4	JET BAA1, HOLE ID3/4	8
8	QB-BFSCSS63234	VIS À TÊTE FRAISÉE À 6 PANS CREUX #6-32 X 3/4 INOX	FLAT SOCKET HEAD CAP SCREW #6-32 X 3/4 STAINLESS	4
9	QB-BSS10-2438	BOULON HEX #10-24 X 3/8 INOX	HEX BOLT #10-24 X 3/8 STAINLESS	16
10	QB-LNSS6-32	ÉCROU HEX FREIN NYLON #6-32 INOX	HEX NYLON LOCK NUT #6-32 STAINLESS	4
11	QB-LNSS10-32	ÉCROU HEX FREIN NYLON #10-32 INOX	HEX NYLON LOCK NUT #10-32 STAINLESS	2

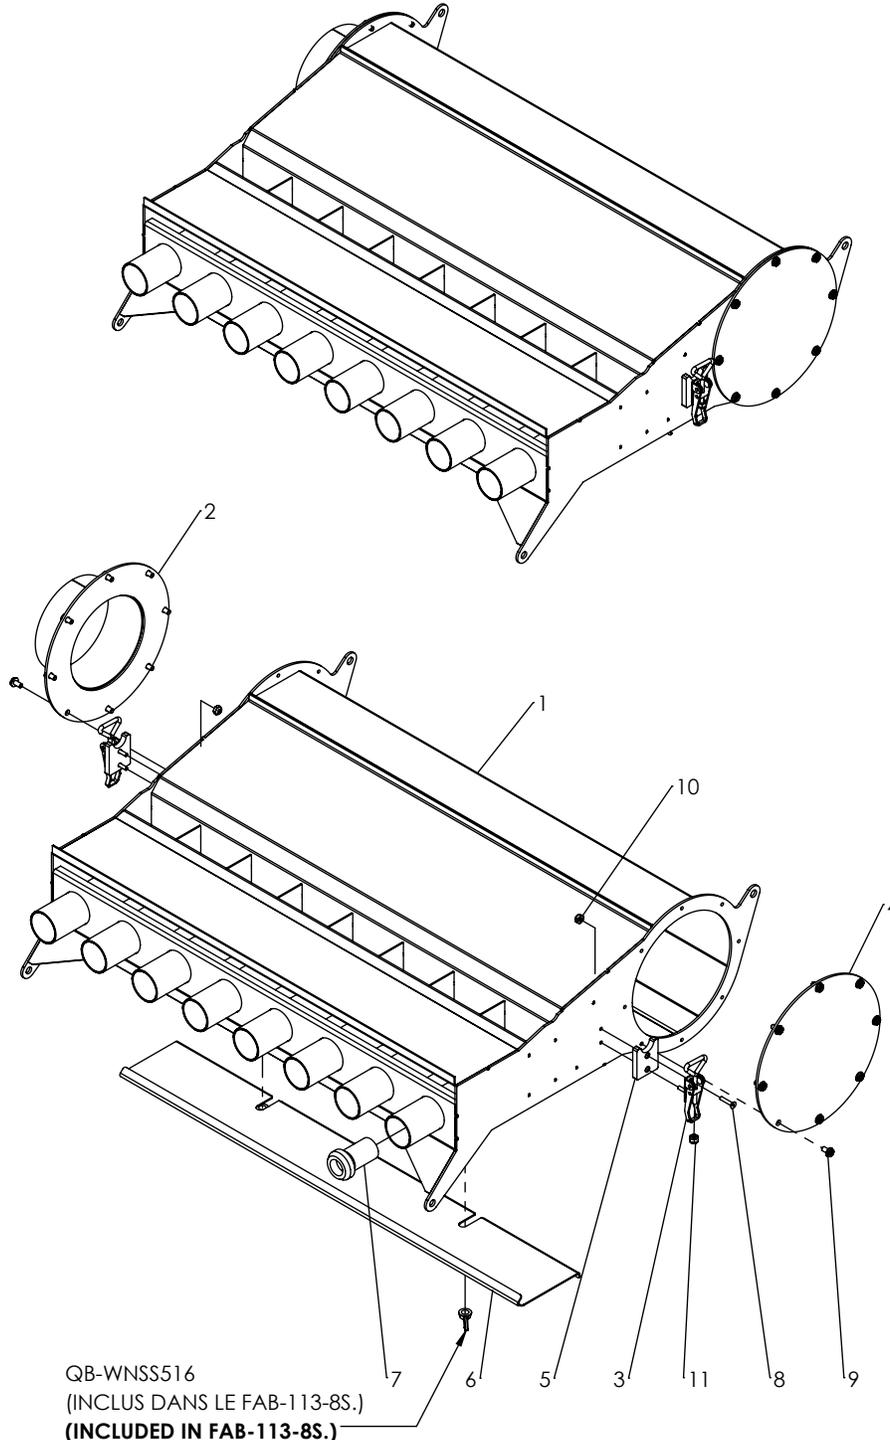


SUPPORT DE TRAPPES 16RGS/2X8S/0CYL
GATES HOLDER 16ROWS/2X80/0CYL

# ITEM	# PIÈCE / # PART	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	FAB-118B-1702-C0	SUPPORT DE TRAPPES 16RGS/2X8S/0CYL	GATES HOLDER 16ROWS/2X80/0CYL	1
2	FAB-118B-OB1.1	GUIDE D'ENGRAIS 16S	FERTILIZER RETAINER 16O	3
3	PFS-SSPL12G-34BB	TRAPPE 16S/2CANN.	GATE 16O/2ROLLERS	4
4	QB-FWSS516	RONDELLE PLATE 5/16 INOX	FLAT WASHER 5/16 STAINLESS	10
5	QB-LNSS516	ÉCROU HEX FREIN NYLON 5/16-18UNC INOX	HEX NYLON LOCK NUT 5/16-18UNC STAINLESS	8

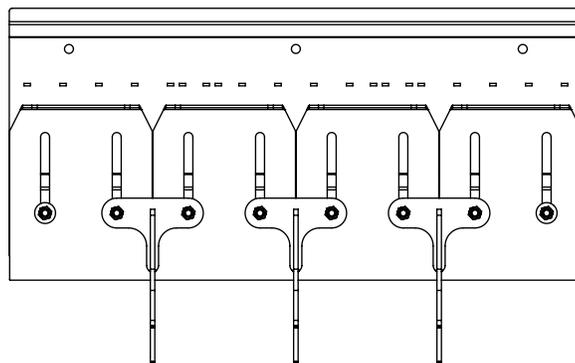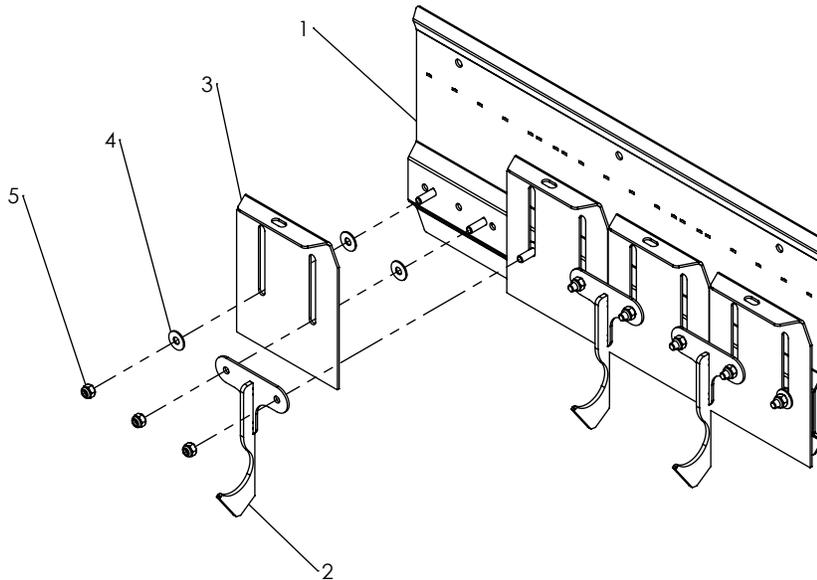

CONNECTEUR AIR MANIFOLD

# ITEM	# PIÈCE / # PART	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	FAB-155-9.49	DÉFLECTEUR D'ENGRAIS	FERTILIZER DEFLECTOR	1
2	FAB-155-9.52	CONNECTEUR	AIR MANIFOLD	1
3	PFS-RUB3820-1702-1	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ TUBES - CONNECTEUR	GASKET TUBES - AIR MANIFOLD	1
4	PFS-SSPL11G-1702-3	PIVOT TUBES - CONNECTEUR	TUBES PIVOT - AIR MANIFOLD	1
5	QB-BSS1434	BOULON HEX 1/4-20UNC X 3/4 INOX	HEX BOLT 1/4-20UNC X 3/4 STAINLESS	6
6	QB-BSS14114	BOULON HEX 1/4-20UNC X 1 1/4 INOX	HEX BOLT 1/4-20UNC X 1 1/4 STAINLESS	7
7	QB-FWSS14	RONDELLE PLATE 1/4 INOX	FLAT WASHER 1/4 STAINLESS	8
8	QB-LNSS14	ÉCROU HEX FREIN NYLON 1/4-20UNC INOX	HEX NYLON LOCK NUT 1/4-20UNC STAINLESS	13

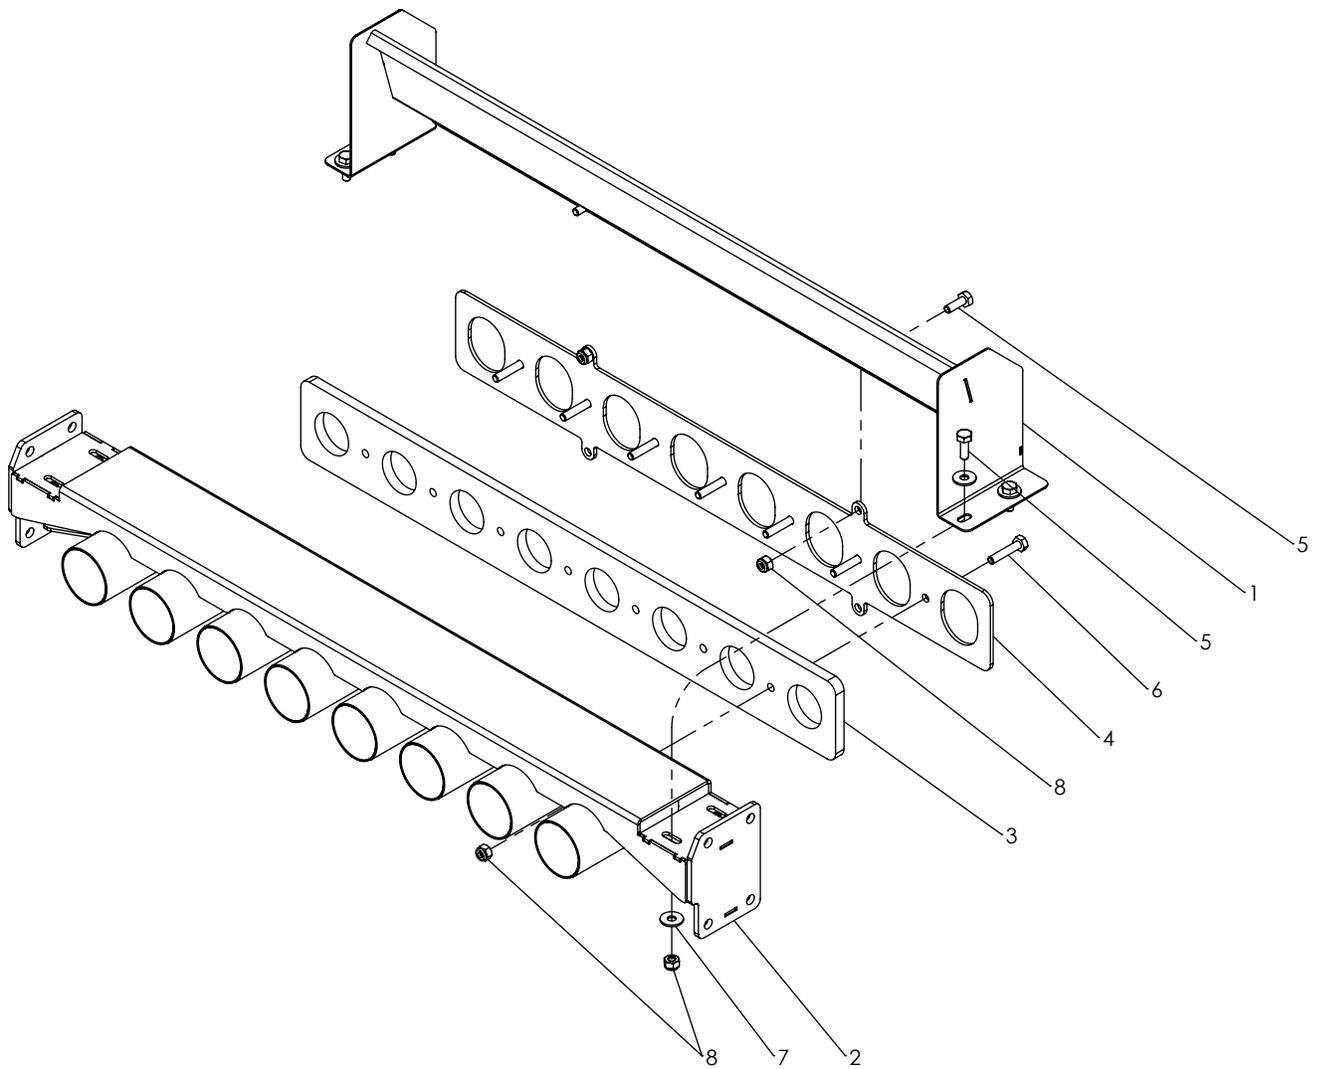

SECTION 2:


UNITÉ GAUCHE
LEFT UNIT

SYSTÈME DE DISTRIBUTION 8RGS - ALR400-KZ-16
DISTRIBUTION SYSTEM 8ROWS - ALR400-KZ-16



# ITEM	# PIÈCE / # PART	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	FAB-112S(D)-2	SUPPORT D'ARBRE À CANNELURES DROIT	RIGHT METERING SHAFT BRACKET	1
2	FAB-112S(G)-2	SUPPORT D'ARBRE À CANNELURES GAUCHE	LEFT METERING SHAFT BRACKET	1
3	FAB-155-9.34	BASE DE DISTRIBUTION KINZE	DISTRIBUTION SYSTEM KINZE	1
4	FAB-155-9.35	SUPPORT DE BASE	BASE SUPPORT	1
5	FAB-155-9.39	SUPPORT DE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	GASKET SUPPORT	1
6	FAB-155-9.57	POIGNÉE DE BASE DE DISTRIBUTION	DISTRIBUTION SYSTEM HANDLE	1
7	MEBE-SSUCFL205-16	ROULEMENT À PALIER 2 TROUS 1PO INOX	FLANGE BEARING 2 HOLES 1IN STAINLESS	2
8	PA-000080	DOIGT D'ENTRAÎNEMENT - ARBRE HEX 3/4PO	DRIVE FINGER - HEX SHAFT 3/4IN	1
9	PA-000156	FERMETURE À LEVIER (INOX) AVEC BARRURE	LEVER CLOSURE (STAINLESS) WITH LOCK	2
10	PADS-GRAISSAGE	AUTOCOLLANT IDENTIFICATION GRAISSEUR	GREASE FITTING IDENTIFICATION STICKER	2
11	PADS-IDEN.08	AUTOCOLLANT AVERTISSEMENT USAGE PRODUIT CHIMIQUE	STICKER WARNING USE OF CHEMICAL PRODUCT	1
12	PADS-IDEN.10	AUTOCOLLANT ATTENTION PROJECTILES	STICKER CAUTION FLYING OBJECTS	1
13	PF-000157-31	BORDURE DE CAOUTCHOUC 31PO	EDGE TRIM 31IN	1
14	PF-623-1357-66	CAOUTCHOUC D'ÉTANCHÉITÉ (MAX 1/16PO)	SEALING RUBBER (MAX 1/16IN)	1
15	PF-191190100-1	ADAPTATEUR TRANSMISSION À CARDAN (PTO)	POWER TAKE OFF (PTO) ADAPTER	1
16	PF-CHS-316-16	CHAÎNE	CHAIN	2
17	PF-GSMPL10-1702-1	GLISSOIRE KINZE	SLIDE KINZE	4
18	PFS-SSFA11214-1702-1	GLISSOIRE DE BASE	BASE SLIDE	2
19	PFS-SSPL12G-1702-10	PLAQUE GLISSOIRE BASE KINZE	BASE SLIDE PLATE KINZE	4
20	PFS-SSPL16G-1702-12	COUVERCLE KINZE	COVER KINZE	1
21	PM-112B-8S	ARBRE À CANNELURES ENGRAIS 8RGS/8S	FERTILIZER METERING SHAFT 8ROWS/8O	1
22	PM-113-8S-2	SYSTÈME DISTRIBUTION D'AIR 8S-1 1/2PO / 8RGS	AIR DISTRIBUTION SYSTEM 8O-1 1/2IN / 8ROWS	1
23	PM-118B-1702-C0	SUPPORT DE TRAPPES 16RGS/2X8S/0CYL	GATES HOLDER 16ROWS/2X8O/0CYL	1
24	PM-155-9.5	CONNECTEUR	AIR MANIFOLD	1
25	QB-BSHCSS12112	VIS À TÊTE CYLINDRIQUE À 6 PANS CREUX 1/2-13UNC X 1 1/2 INOX	SOCKET HEAD CAP SCREW 1/2-13UNC X 1 1/2 STAINLESS	2
26	QB-BSS141	BOULON HEX 1/4-20UNC X 1 INOX	HEX BOLT 1/4-20UNC X 1 STAINLESS	8
27	QB-BSS5161	BOULON HEX 5/16-18UNC X 1 INOX	HEX BOLT 5/16-18UNC X 1 STAINLESS	4
28	QB-BSS5162	BOULON HEX 5/16-18UNC X 2 INOX	HEX BOLT 5/16-18UNC X 2 STAINLESS	1
29	QB-BSS14134	BOULON HEX 1/4-20UNC X 1 3/4 INOX	HEX BOLT 1/4-20UNC X 1 3/4 STAINLESS	1
30	QB-BSS51612	BOULON HEX 5/16-18UNC X 1/2 INOX	HEX BOLT 5/16-18UNC X 1/2 STAINLESS	3
31	QB-BSS51634	BOULON HEX 5/16-18UNC X 3/4 INOX	HEX BOLT 5/16-18UNC X 3/4 STAINLESS	2
32	QB-FSEBSS5161	BOULON HEX À EMBASE DENTELÉE 5/16-18UNC X 1 INOX	SERRATED FLANGE HEX BOLT 5/16-18UNC X 1 STAINLESS	20
33	QB-FSEBSS5162	BOULON HEX À EMBASE DENTELÉE 5/16-18UNC X 2 INOX	SERRATED FLANGE HEX BOLT 5/16-18UNC X 2 STAINLESS	8
34	QB-FSEBSS51612	BOULON HEX À EMBASE DENTELÉE 5/16-18UNC X 1/2 INOX	SERRATED FLANGE HEX BOLT 5/16-18UNC X 1/2 STAINLESS	18
35	QB-FSELNSS516	ÉCROU HEX À EMBASE DENTELÉE 5/16-18UNC INOX	SERRATED FLANGE HEX LOCK NUT 5/16-18UNC STAINLESS	28

SYSTÈME DE DISTRIBUTION 8RGS - ALR400-KZ-16
DISTRIBUTION SYSTEM 8ROWS - ALR400-KZ-16


# ITEM	# PIÈCE / # PART	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
36	QB-FWSS14	RONDELLE PLATE 1/4 INOX	FLAT WASHER 1/4 STAINLESS	8
37	QB-FWSS516	RONDELLE PLATE 5/16 INOX	FLAT WASHER 5/16 STAINLESS	4
38	QB-LNSS14	ÉCROU HEX FREIN NYLON 1/4-20UNC INOX	HEX NYLON LOCK NUT 1/4-20UNC STAINLESS	9
39	QB-LNSS516	ÉCROU HEX FREIN NYLON 5/16-18UNC INOX	HEX NYLON LOCK NUT 5/16-18UNC STAINLESS	7
40	QB-LWSS12	RONDELLE FREIN 1/2 INOX	LOCK WASHER 1/2 STAINLESS	4
41	QB-NJNSS516	ÉCROU HEX MINCE 5/16-18UNC INOX	HEX JAM NUT 5/16-18UNC STAINLESS	3
42	QB-NSS12	ÉCROU HEX 1/2-13UNC INOX	HEX NUT 1/2-13UNC STAINLESS	4
43	REG-155-12	NUMÉRO DE SÉRIE IND. AULARI	SERIAL NUMBER IND. AULARI	1

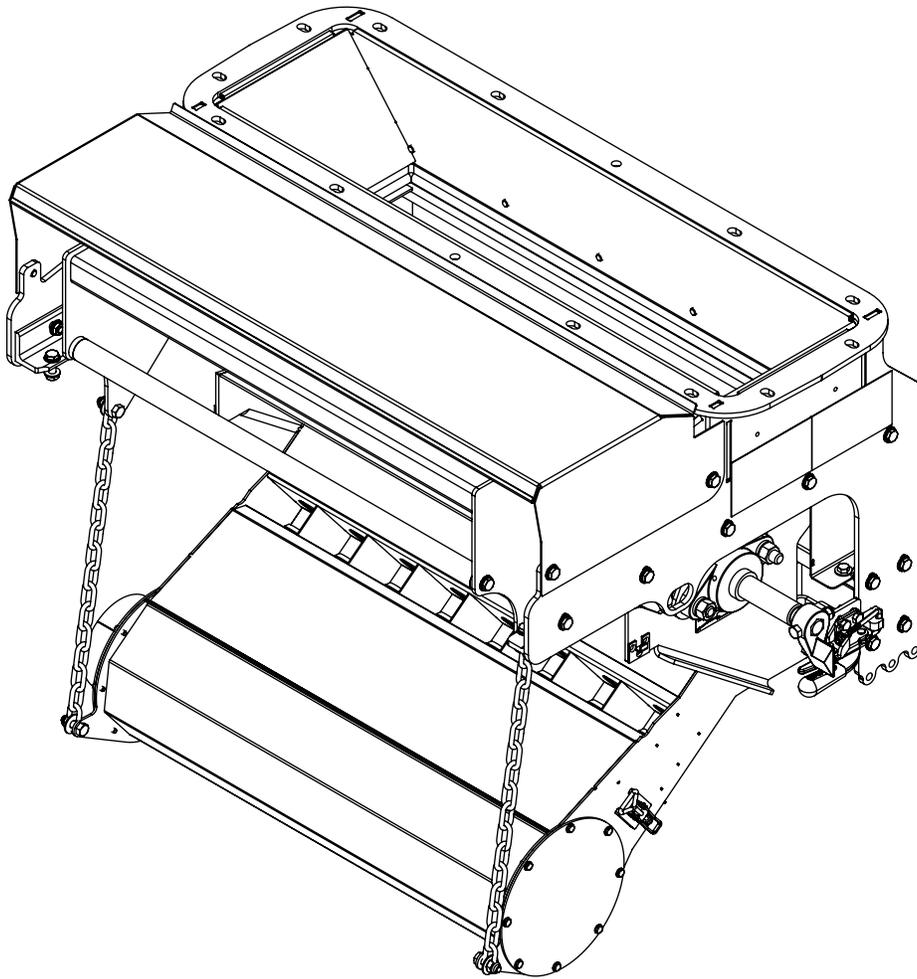

SYSTÈME DE DISTRIBUTION 8RGS - ALR400-KZ-16
 DISTRIBUTION SYSTEM 8ROWS - ALR400-KZ-16

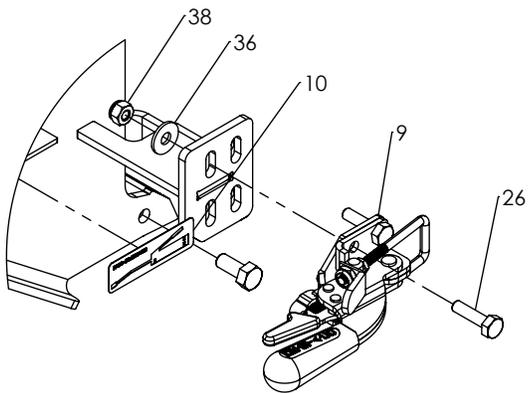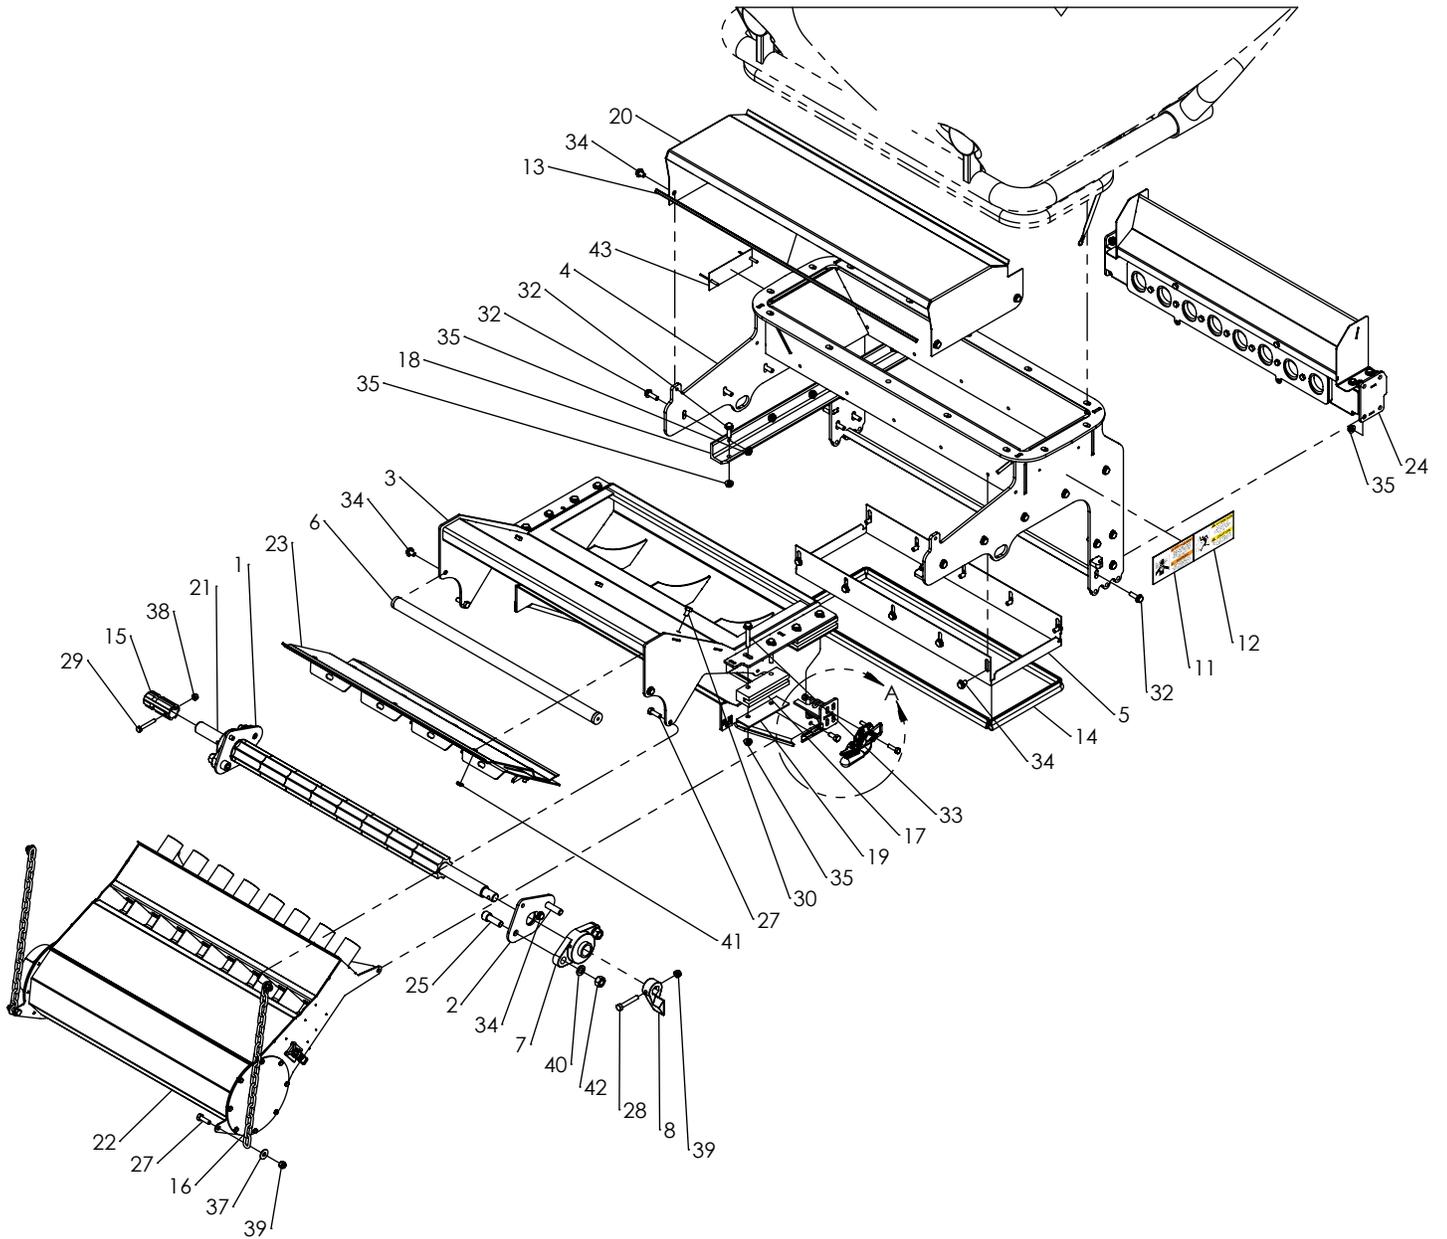


DÉTAIL A
 ECHELLE 1 : 4

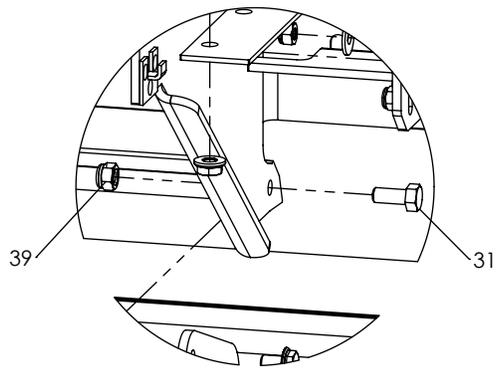

DÉTAIL A
 ECHELLE 1 : 4


**ARBRE À CANNELURES ENGRAIS 8RGS/8S
FERTILIZER METERING SHAFT 8ROWS/8O**

# ITEM	# PIÈCE / # PART	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	PF-GSM21-1	CANNELURE ENGRAIS 3PO	FERTILIZER METERING ROLLER 3IN	8
2	PF-SSSH100-1702-1	ARBRE À CANNELURES	METERING SHAFT	1
3	QSP-31634SS	GOUPILLE À RESSORT 3/16 X 3/4 PO INOX	SPRING PIN 3/16 X 3/4 IN STAINLESS	7
4	QSP-316112SS	GOUPILLE À RESSORT 3/16 X 1 1/2 PO INOX	SPRING PIN 3/16 X 1 1/2 IN STAINLESS	2

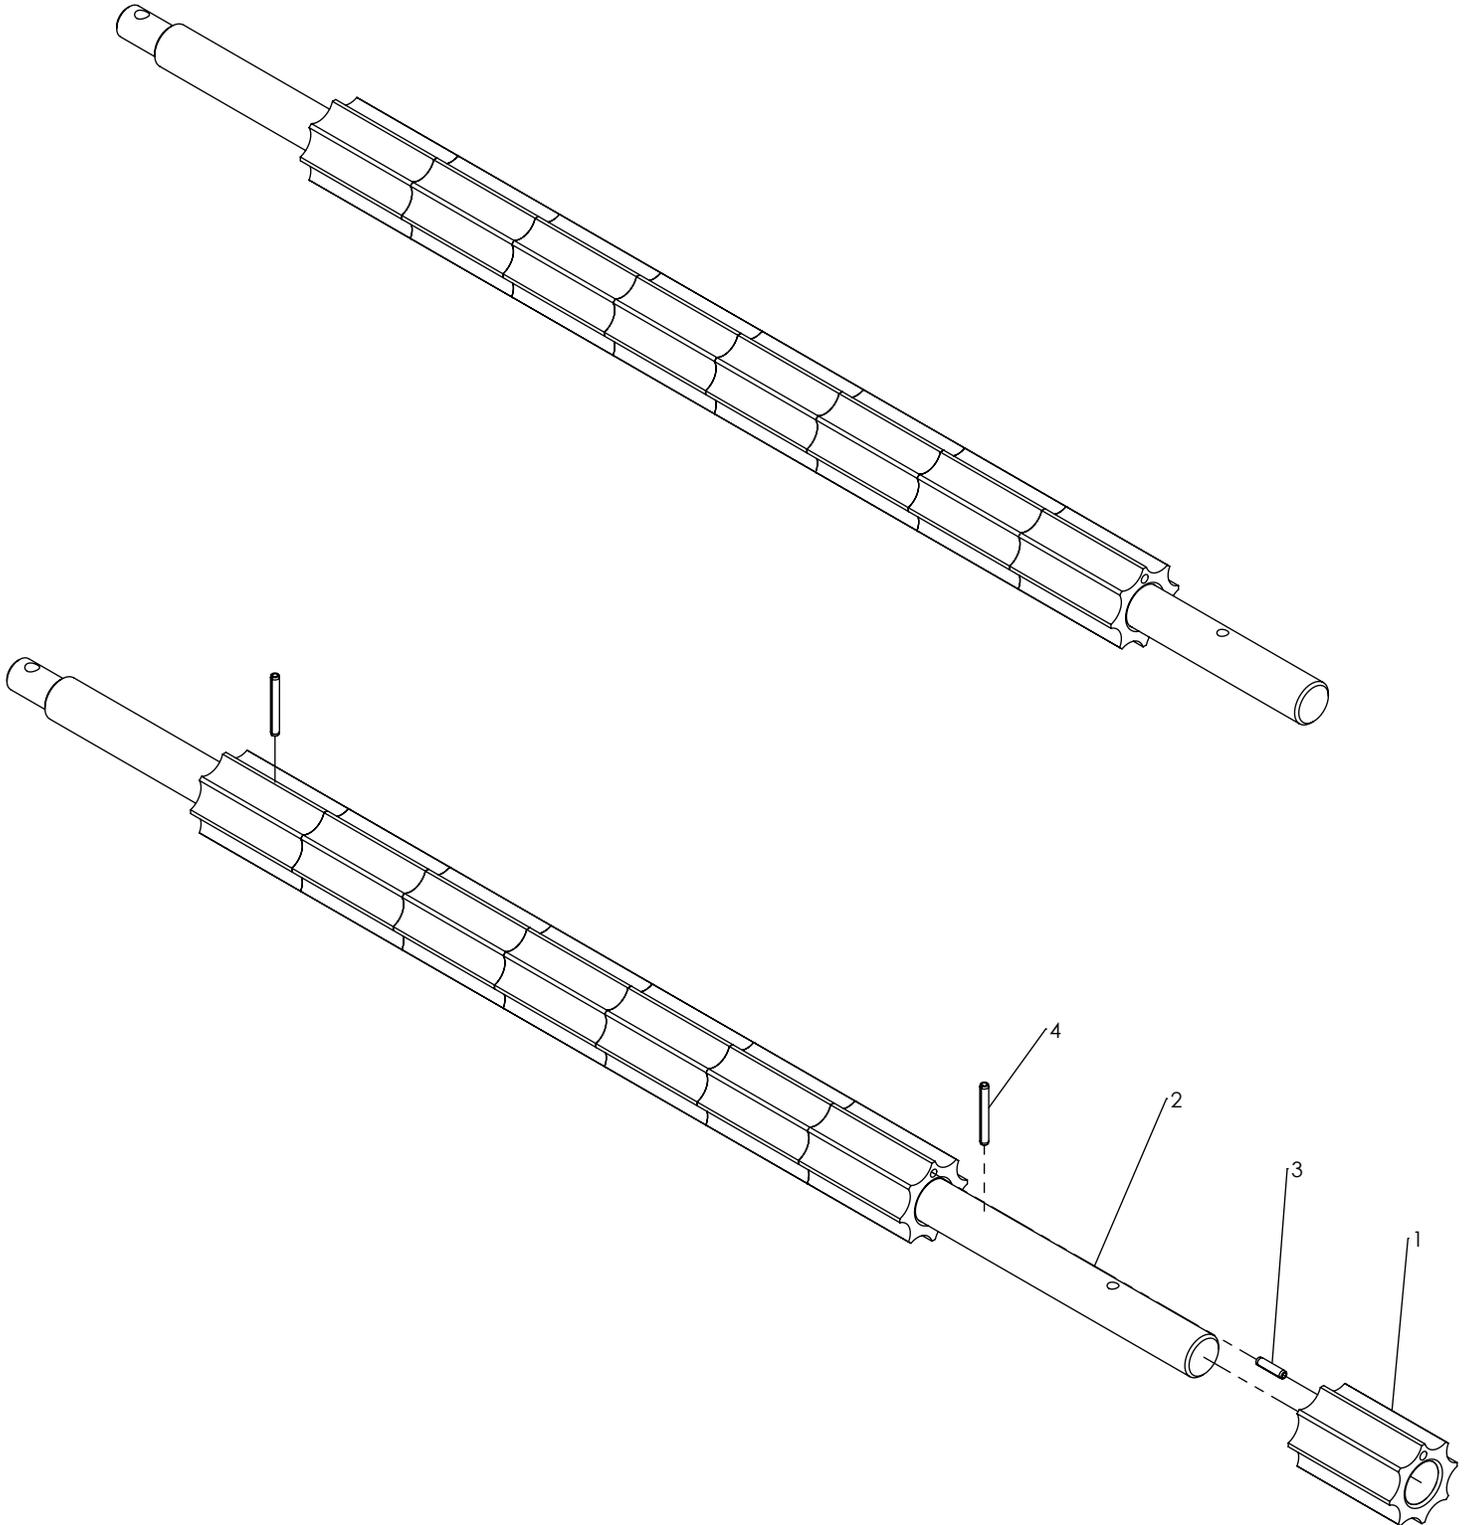



SYSTÈME DISTRIBUTION D'AIR 8S-1 1/2PO / 8RGS
AIR DISTRIBUTION SYSTEM 8O-1 1/2IN / 8ROWS

# ITEM	# PIÈCE / # PART	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	FAB-113-8S	BOÎTE À AIR 8S-1 1/2PO	AIR BOX 8O-1 1/2IN	1
2	FAB-155-9.33	ADAPTATEUR ENTRÉE BAA KINZE	INLET ADAPTER AIR BOX KINZE	1
3	PADS-772-0174	FERMETURE À LEVIER	LEVER LOCK	2
4	PFS-SSPL12G-1702-7	COUVERCLE DE BRIDE KINZE	COVER FLANGE KINZE	1
5	PFS-SSPL14-1702-1	BUTOIR DE BAA	AIR BOX STOPPER	2
6	PFS-SSPL16G-1702-11	PLAQUE SOUS DISTRIBUTION	PLATE UNDER DISTRIBUTION	1
7	PFS-UHMW-4	CONE BAA1, TROU ID3/4	JET BAA1, HOLE ID3/4	8
8	QB-BFSCSS63234	VIS À TÊTE FRAISÉE À 6 PANS CREUX #6-32 X 3/4 INOX	FLAT SOCKET HEAD CAP SCREW #6-32 X 3/4 STAINLESS	4
9	QB-BSS10-2438	BOULON HEX #10-24 X 3/8 INOX	HEX BOLT #10-24 X 3/8 STAINLESS	16
10	QB-LNSS6-32	ÉCROU HEX FREIN NYLON #6-32 INOX	HEX NYLON LOCK NUT #6-32 STAINLESS	4
11	QB-LNSS10-32	ÉCROU HEX FREIN NYLON #10-32 INOX	HEX NYLON LOCK NUT #10-32 STAINLESS	2

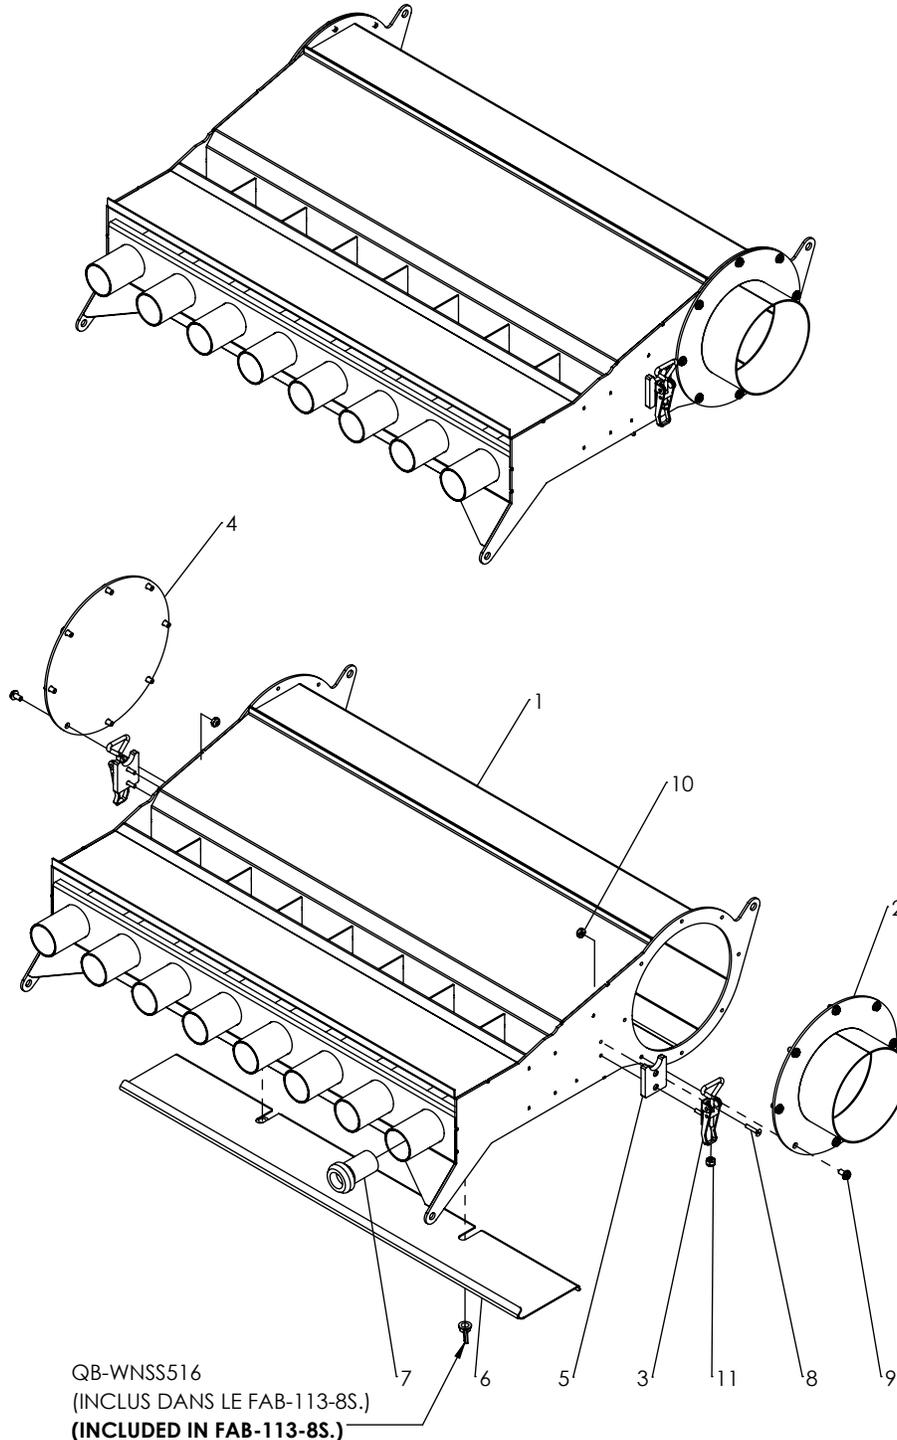


SUPPORT DE TRAPPES 16RGS/2X8S/0CYL
GATES HOLDER 16ROWS/2X80/0CYL

# ITEM	# PIÈCE / # PART	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	FAB-118B-1702-C0	SUPPORT DE TRAPPES 16RGS/2X8S/0CYL	GATES HOLDER 16ROWS/2X80/0CYL	1
2	FAB-118B-OB1.1	GUIDE D'ENGRAIS 16S	FERTILIZER RETAINER 16O	3
3	PFS-SSPL12G-34BB	TRAPPE 16S/2CANN.	GATE 16O/2ROLLERS	4
4	QB-FWSS516	RONDELLE PLATE 5/16 INOX	FLAT WASHER 5/16 STAINLESS	10
5	QB-LNSS516	ÉCROU HEX FREIN NYLON 5/16-18UNC INOX	HEX NYLON LOCK NUT 5/16-18UNC STAINLESS	8

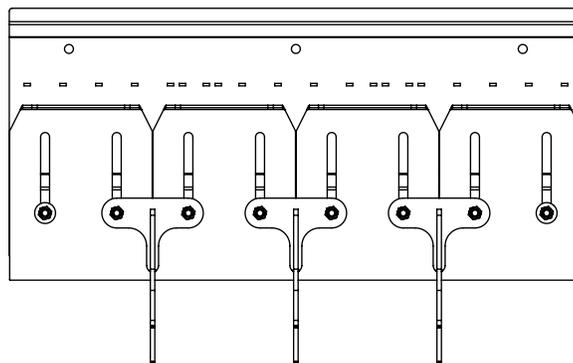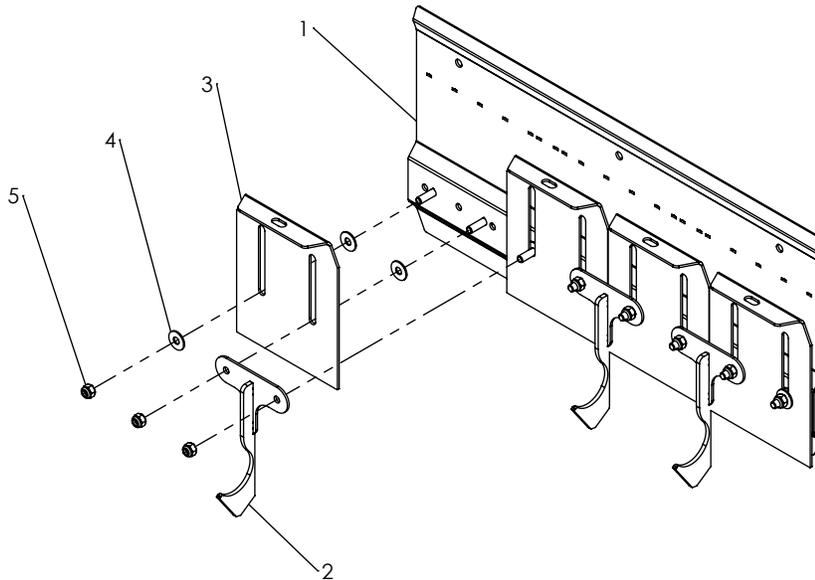

CONNECTEUR AIR MANIFOLD

# ITEM	# PIÈCE / # PART	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	FAB-155-9.49	DÉFLECTEUR D'ENGRAIS	FERTILIZER DEFLECTOR	1
2	FAB-155-9.52	CONNECTEUR	AIR MANIFOLD	1
3	PFS-RUB3820-1702-1	JOINT D'ÉTANCHÉITÉ TUBES - CONNECTEUR	GASKET TUBES - AIR MANIFOLD	1
4	PFS-SSPL11G-1702-3	PIVOT TUBES - CONNECTEUR	TUBES PIVOT - AIR MANIFOLD	1
5	QB-BSS1434	BOULON HEX 1/4-20UNC X 3/4 INOX	HEX BOLT 1/4-20UNC X 3/4 STAINLESS	6
6	QB-BSS14114	BOULON HEX 1/4-20UNC X 1 1/4 INOX	HEX BOLT 1/4-20UNC X 1 1/4 STAINLESS	7
7	QB-FWSS14	RONDELLE PLATE 1/4 INOX	FLAT WASHER 1/4 STAINLESS	8
8	QB-LNSS14	ÉCROU HEX FREIN NYLON 1/4-20UNC INOX	HEX NYLON LOCK NUT 1/4-20UNC STAINLESS	13

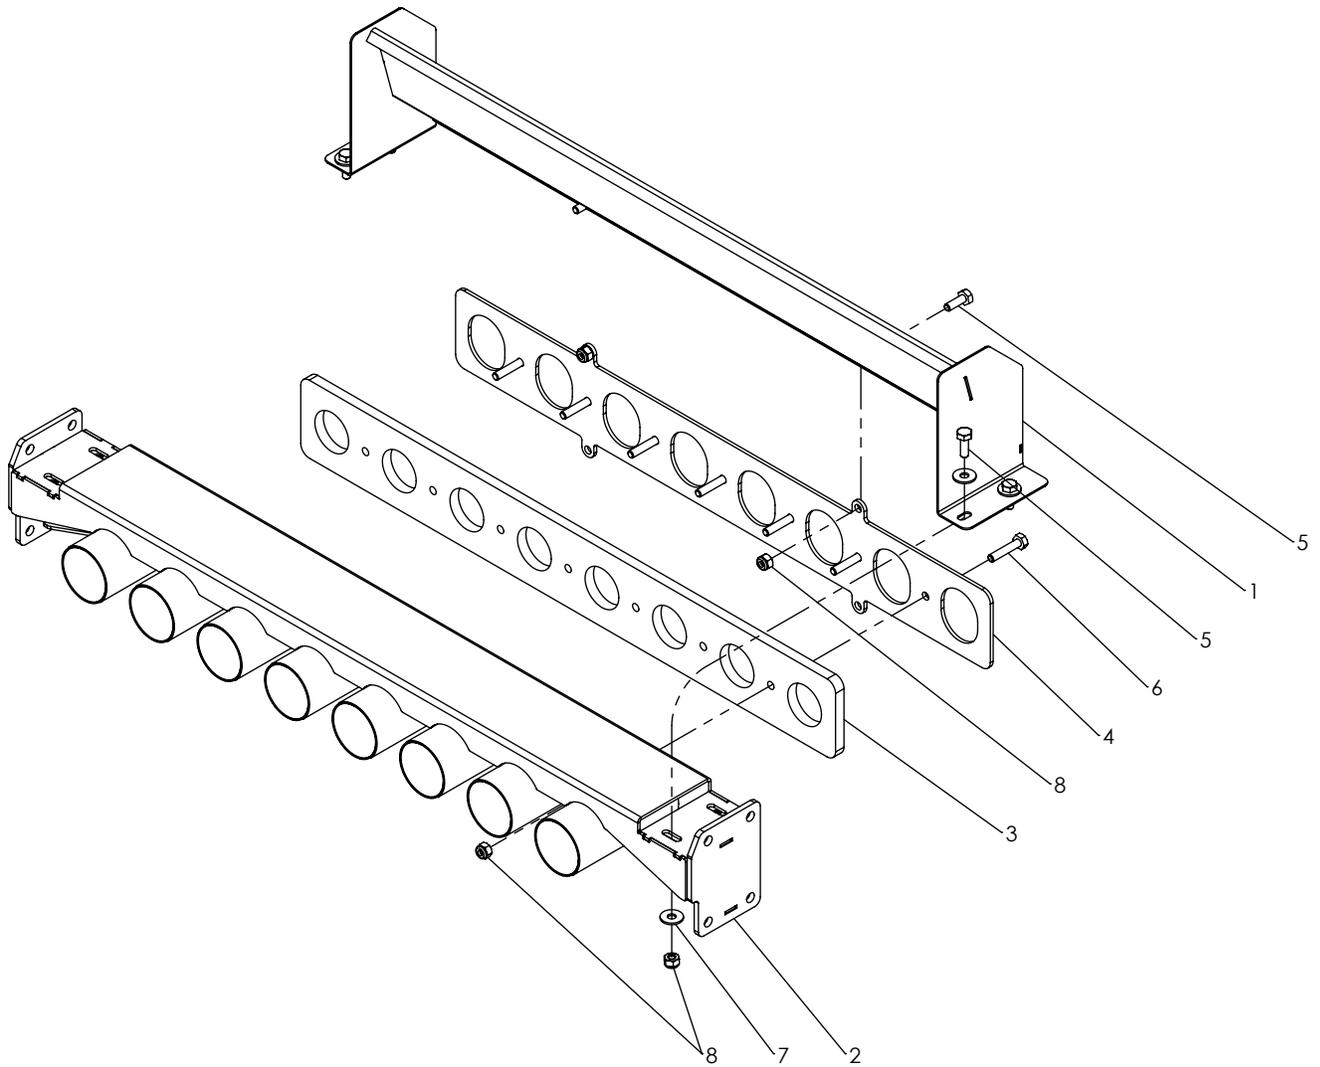


SECTION 3:

**ACCESSOIRES INSTALLATION
POUR UNITÉS
ACCESSORIES FOR UNITS
INSTALLATION**


SYSTÈMES DE DISTRIBUTION 8RGS - ALR400-KZ-16
 DISTRIBUTION SYSTEMS 8ROWS - ALR400-KZ-16

# ITEM	# PIÈCE / # PART	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	FAB-155-9.41	COLLIER DE SERRAGE KINZE	CLAMP KINZE	2
2	FAB-155-9.51	SUPPORT DE TOILE	TARP BRACKET	4
3	PADS-T10-121P138	TRANSMISSION À CARDAN (PTO) T10-121P13/8-6-13/8-6	POWER TAKE OFF (PTO) T10-121P13/8-6-13/8-6	1
4	PADS-TOILE-1722-1	TOILE DE VIDANGE NOIRE	BLACK DRAIN TARP	1
5	PF-K200-2.5	TUYAU	PIPE	4
6	PF-SSTR200-1720-1	COUDE PASSAGE DE BOYAUX	HOSES PATH ELBOW	4
7	QB-FSEBSS5161	BOULON HEX À EMBASE DENTELÉE 5/16-18UNC X 1 INOX	SERRATED FLANGE HEX BOLT 5/16-18UNC X 1 STAINLESS	8
8	QB-FSELNSS516	ÉCROU HEX À EMBASE DENTELÉE 5/16-18UNC INOX	SERRATED FLANGE HEX LOCK NUT 5/16-18UNC STAINLESS	8
9	QCS-HAS32	COLLIER DE SERRAGE INOX HAS32	HOSE CLAMP STAINLESS HAS32	8

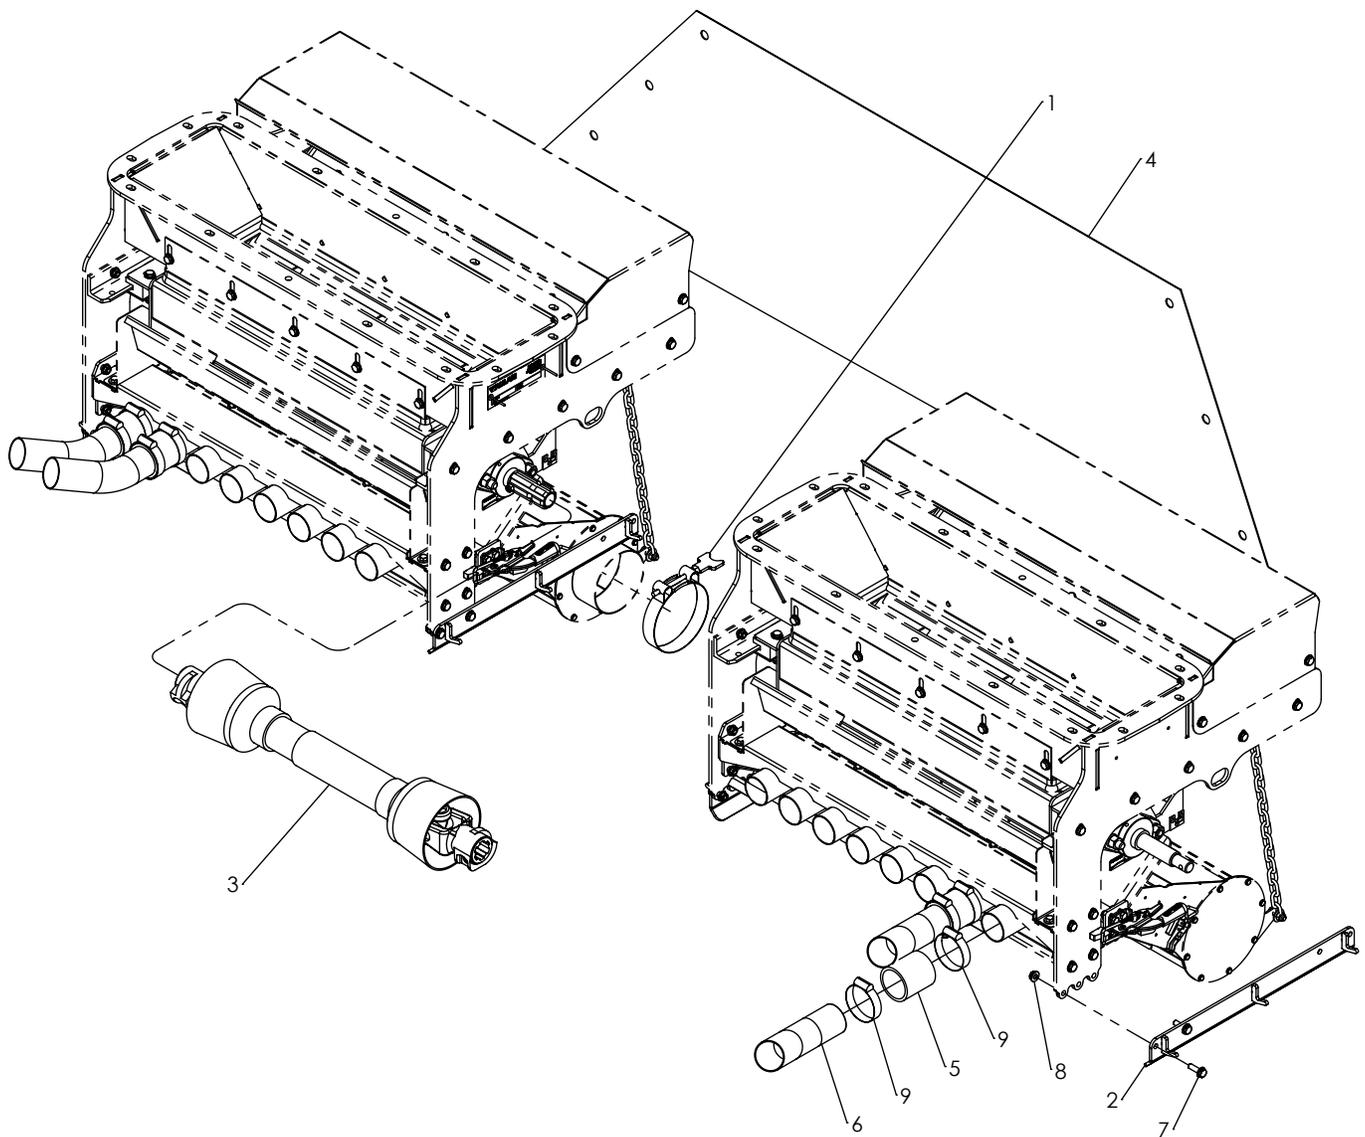

**TRANSMISSION VARIABLE HYDRAULIQUE ALR400KZ
VARIABLE HYDRAULIC TRANSMISSION ALR400KZ**

# ITEM	# PIÈCE / # PART	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	MEMA-40-1SS	MAILLON #40 ACIER INOXYDABLE	STAINLESS STEEL CHAIN LINK #40	2
2	PF-CH40-1SS-28	CHAÎNE SIMPLE INOX #40 - 28PO	SINGLE CHAIN #40 STAINLESS STEEL - 28IN	1
3	PF-CH40-1SS-44	CHAÎNE SIMPLE INOX #40 - 44PO	SINGLE CHAIN #40 STAINLESS STEEL - 44IN	1
4	PM-119-9.1	TRANSMISSION VARIABLE HYDRAULIQUE ALR400KZ	VARIABLE HYDRAULIC TRANSMISSION ALR400KZ	1
5	PM-119-9.2	TRANSMISSION VARIABLE HYDRAULIQUE ALR400KZ	VARIABLE HYDRAULIC TRANSMISSION ALR400KZ	1
6	QB-BM1015025	BOULON HEX M10-1.50 X 25MM PLAQUÉ GR8.8	HEX BOLT M10-1.50 X 25MM PLATED GR8.8	3
7	QB-LWNC716	RONDELLE FREIN 7/16 PLAQUÉ	LOCK WASHER 7/16 PLATED	3

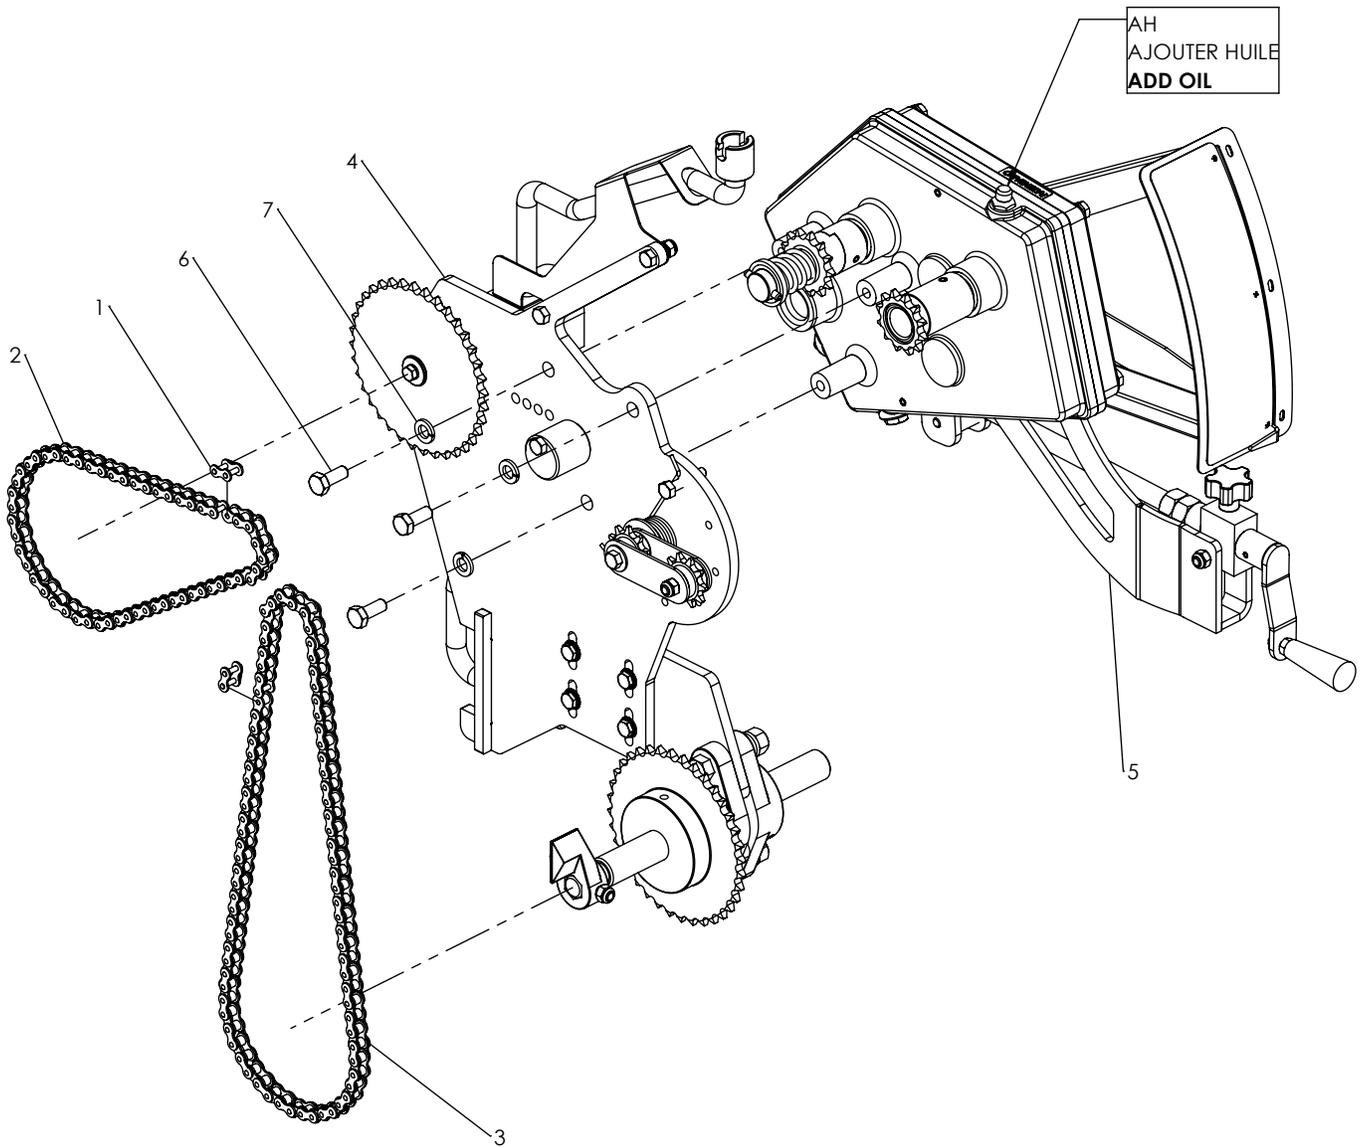


**TRANSMISSION VARIABLE HYDRAULIQUE ALR400KZ
VARIABLE HYDRAULIC TRANSMISSION ALR400KZ**


# ITEM	# PIÈCE / # PART	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	FAB-155-9.40	SUPPORT DE TRANSMISSION	TRANSMISSION BRACKET	1
2	HYA-830-FS-08	CAPUCHON 1/2 FJIC	CAP 1/2 FJIC	2
3	HYA-848-FSO-08X06	ADAPTATEUR DROIT 1/2 MJIC - 3/8 MORB	STRAIGHT ADAPTER 1/2 MJIC - 3/8 MORB	2
4	HYA-HA1205-0808	ADAPTATEUR DROIT 1/2 MJIC - 1/2 FSJIC	STRAIGHT ADAPTER 1/2 MJIC - 1/2 FSJIC	1
5	MEBE-UCFL205-16	ROULEMENT À PALIER 2 TROUS - 1PO	FLANGE BEARING 2 HOLES - 1IN	2
6	PA-000035	ROUE DENTÉE GUIDE - 10 DENTS	PLASTIC IDLER - 10 TEETH	2
7	PA-000036	RESSORT DE TORSION	TORSION SPRING	1
8	PA-000080	DOIGT D'ENTRAÎNEMENT - ARBRE HEX 3/4PO	DRIVE FINGER - HEX SHAFT 3/4IN	1
9	PA-CLE14-112	CLÉ 1/4 X 1/4 X 1 1/2 PO (BOUITS ROND)	PARALLEL KEY 1/4 X 1/4 X 1 1/2 IN (ROUND ENDS)	1
10	PA-CLE316-34	CLÉ 3/16 X 3/16 X 3/4 PO (BOUITS ROND)	PARALLEL KEY 3/16 X 3/16 X 3/4 IN (ROUND ENDS)	1
11	PADS-GRAISSAGE	AUTOCOLLANT IDENTIFICATION GRAISSEUR	GREASE FITTING IDENTIFICATION STICKER	1
12	PADS-MLHM32C4B	MOTEUR HYDRAULIQUE M+S (32CC)	HYDRAULIC MOTOR M+S (32CC)	1
13	PADS-UBOLT58NC-3X3	BOULON EN U 5/8-11UNC - TUBE 3H X 3L	U-BOLT 5/8-11UNC - TUBE 3H X 3W	1
14	PF-40B36H1	ROUE DENTÉE ASSEMBLÉE 40 X 36 DENTS - MOYEU 1 PO PLAQUÉ	SPROCKET ASSEMBLY 40 X 36 TEETH - HUB 1 IN PLATED	1
15	PF-40B36H58	ROUE DENTÉE ASSEMBLÉE 40 X 36 DENTS - MOYEU 5/8 PO PLAQUÉ	SPROCKET ASSEMBLY 40 X 36 TEETH - HUB 5/8 IN PLATED	1
16	PF-PL38-1702-7	SUPPORT DE TRANSMISSION D'ENTRAÎNEMENT	TRAINING TRANSMISSION BRACKET	1
17	PF-POIGNEE-SW2005	POIGNÉE TRANSMISSION VARIABLE	VARIABLE TRANSMISSION HANDLE	1
18	PF-SSROD058-1	PIVOT - TENDEUR DE CHÂÎNES	PIVOT - CHAINS TENSIONER	1
19	PF-SSROD058-2	PIVOT - TENDEUR DE CHÂÎNES	PIVOT - CHAINS TENSIONER	1
20	PF-SSSH100-13	PIVOT - TENDEUR DE CHÂÎNES	PIVOT - CHAINS TENSIONER	1
21	PF-SSSH100-1190-2B	BARRURE DE ROUE DENTÉE D'ENTRAÎNEMENT	DRIVE SPROCKET LOCK	1
22	PF-SSSH100-1702-3	ARBRE DE TRANSMISSION	TRANSMISSION SHAFT	1
23	PF-UHMW-2A	TENDEUR DE CHAÎNE	CHAIN TENSIONER	1
24	PFS-SSPL12G-86	PLAQUE - TENDEUR DE CHÂÎNES	PLATE - CHAINS TENSIONER	2
25	PFS-SSPL12G-110	RONDELLE - TENDEUR DE CHÂÎNES	WASHER - CHAINS TENSIONER	1
26	PFS-SSPL16G-SW1	SUPPORT DE POIGNÉE DE CALIBRAGE	CALIBRATION HANDLE BRACKET	1
27	PFS-SSPL316-1557-3	SUPPORT MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT	DRIVE MOTOR BRACKET	1
28	QB-BNF141-G8	BOULON HEX 1/4-28UNF X 1 PLAQUÉ GR8	HEX BOLT 1/4-28UNF X 1 PLATED GR8	1
29	QB-BNF1434-G8	BOULON HEX 1/4-28UNF X 3/4 PLAQUÉ GR8	HEX BOLT 1/4-28UNF X 3/4 PLATED GR8	3
30	QB-BSS5161	BOULON HEX 5/16-18UNC X 1 INOX	HEX BOLT 5/16-18UNC X 1 STAINLESS	2
31	QB-BSS5162	BOULON HEX 5/16-18UNC X 2 INOX	HEX BOLT 5/16-18UNC X 2 STAINLESS	1
32	QB-BSS5163	BOULON HEX 5/16-18UNC X 3 INOX	HEX BOLT 5/16-18UNC X 3 STAINLESS	1
33	QB-BSS12212	BOULON HEX 1/2-13UNC X 2 1/2 INOX	HEX BOLT 1/2-13UNC X 2 1/2 STAINLESS	2
34	QB-BSS516112	BOULON HEX 5/16-18UNC X 1 1/2 INOX	HEX BOLT 5/16-18UNC X 1 1/2 STAINLESS	2
35	QB-BSS516214	BOULON HEX 5/16-18UNC X 2 1/4 INOX	HEX BOLT 5/16-18UNC X 2 1/4 STAINLESS	1
36	QB-FLNNC58	ÉCROU HEX FREIN NYLON À EMBASE 5/8-11UNC PLAQUÉ	FLANGE HEX NYLON LOCK NUT 5/8-11UNC PLATED	2
37	QB-FSEBNC516114	BOULON HEX À EMBASE DENTELÉE 5/16-18UNC X 1 1/4 PLAQUÉ GR5	SERRATED FLANGE HEX BOLT 5/16-18UNC X 1 1/4 PLATED GR5	4
38	QB-FSEBSS51634	BOULON HEX. À EMBASE DENTELÉE 5/16-18UNC X 3/4 INOX	SERRATED FLANGE HEX BOLT 5/16-18UNC X 3/4 STAINLESS	2
39	QB-FSELNNC516	ÉCROU HEX À EMBASE DENTELÉE 5/16-18UNC PLAQUÉ	SERRATED FLANGE HEX LOCK NUT 5/16-18UNC PLATED	4
40	QB-FWSS516	RONDELLE PLATE 5/16 INOX	FLAT WASHER 5/16 STAINLESS	1

TRANSMISSION VARIABLE HYDRAULIQUE ALR400KZ
VARIABLE HYDRAULIC TRANSMISSION ALR400KZ

# ITEM	# PIÈCE / # PART	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
41	QB-LNSS516	ÉCROU HEX FREIN NYLON 5/16-18UNC INOX	HEX NYLON LOCK NUT 5/16-18UNC STAINLESS	7
42	QB-LWNC14	RONDELLE FREIN 1/4 PLAQUÉ	LOCK WASHER 1/4 PLATED	4
43	QB-LWSS12	RONDELLE FREIN 1/2 INOX	LOCK WASHER 1/2 STAINLESS	2
44	QB-NSS12	ÉCROU HEX 1/2-13UNC INOX	HEX NUT 1/2-13UNC STAINLESS	2
45	QSS-NC1414	VIS DE PRESSION À TÊTE CREUSE 1/4-20UNC X 1/4 ACIER	SOCKET SET SCREW 1/4-20UNC X 1/4 STEEL	2
46	QSS-NC516516	VIS DE PRESSION À TÊTE CREUSE 5/16-18UNC X 5/16 ACIER	SOCKET SET SCREW 5/16-18UNC X 5/16 STEEL	2

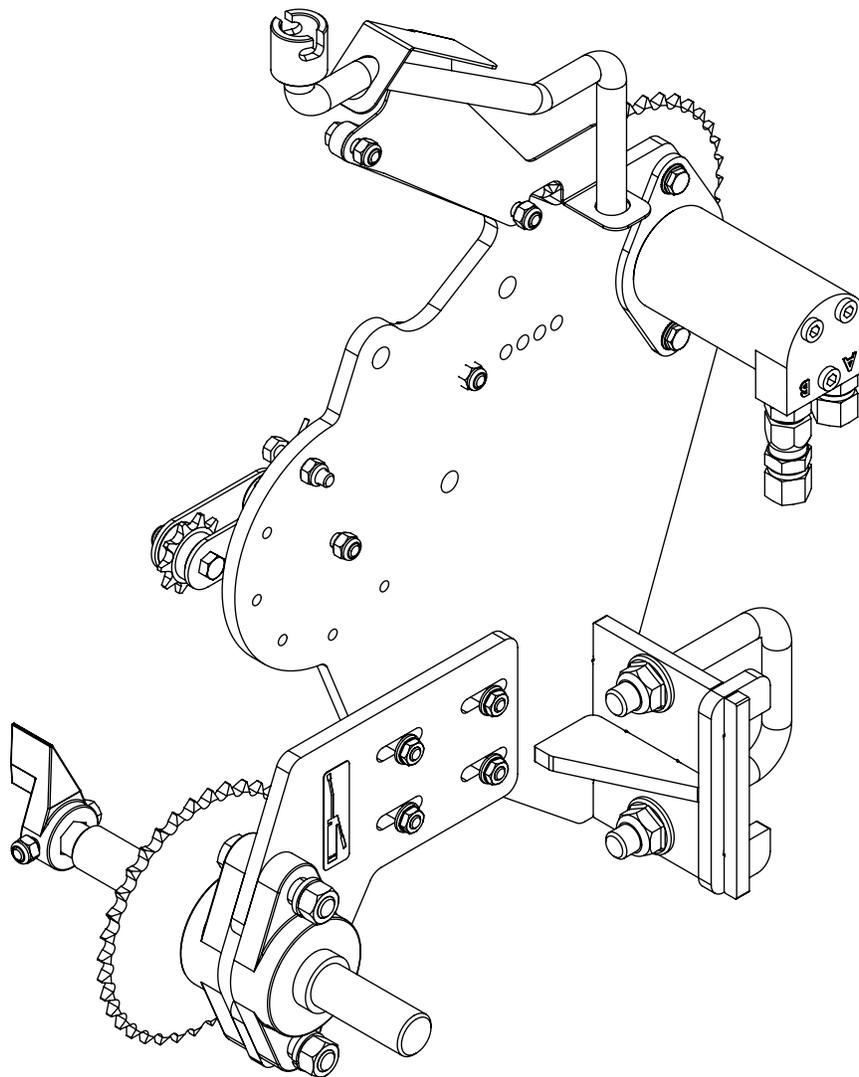

TRANSMISSION VARIABLE HYDRAULIQUE ALR400KZ
 VARIABLE HYDRAULIC TRANSMISSION ALR400KZ

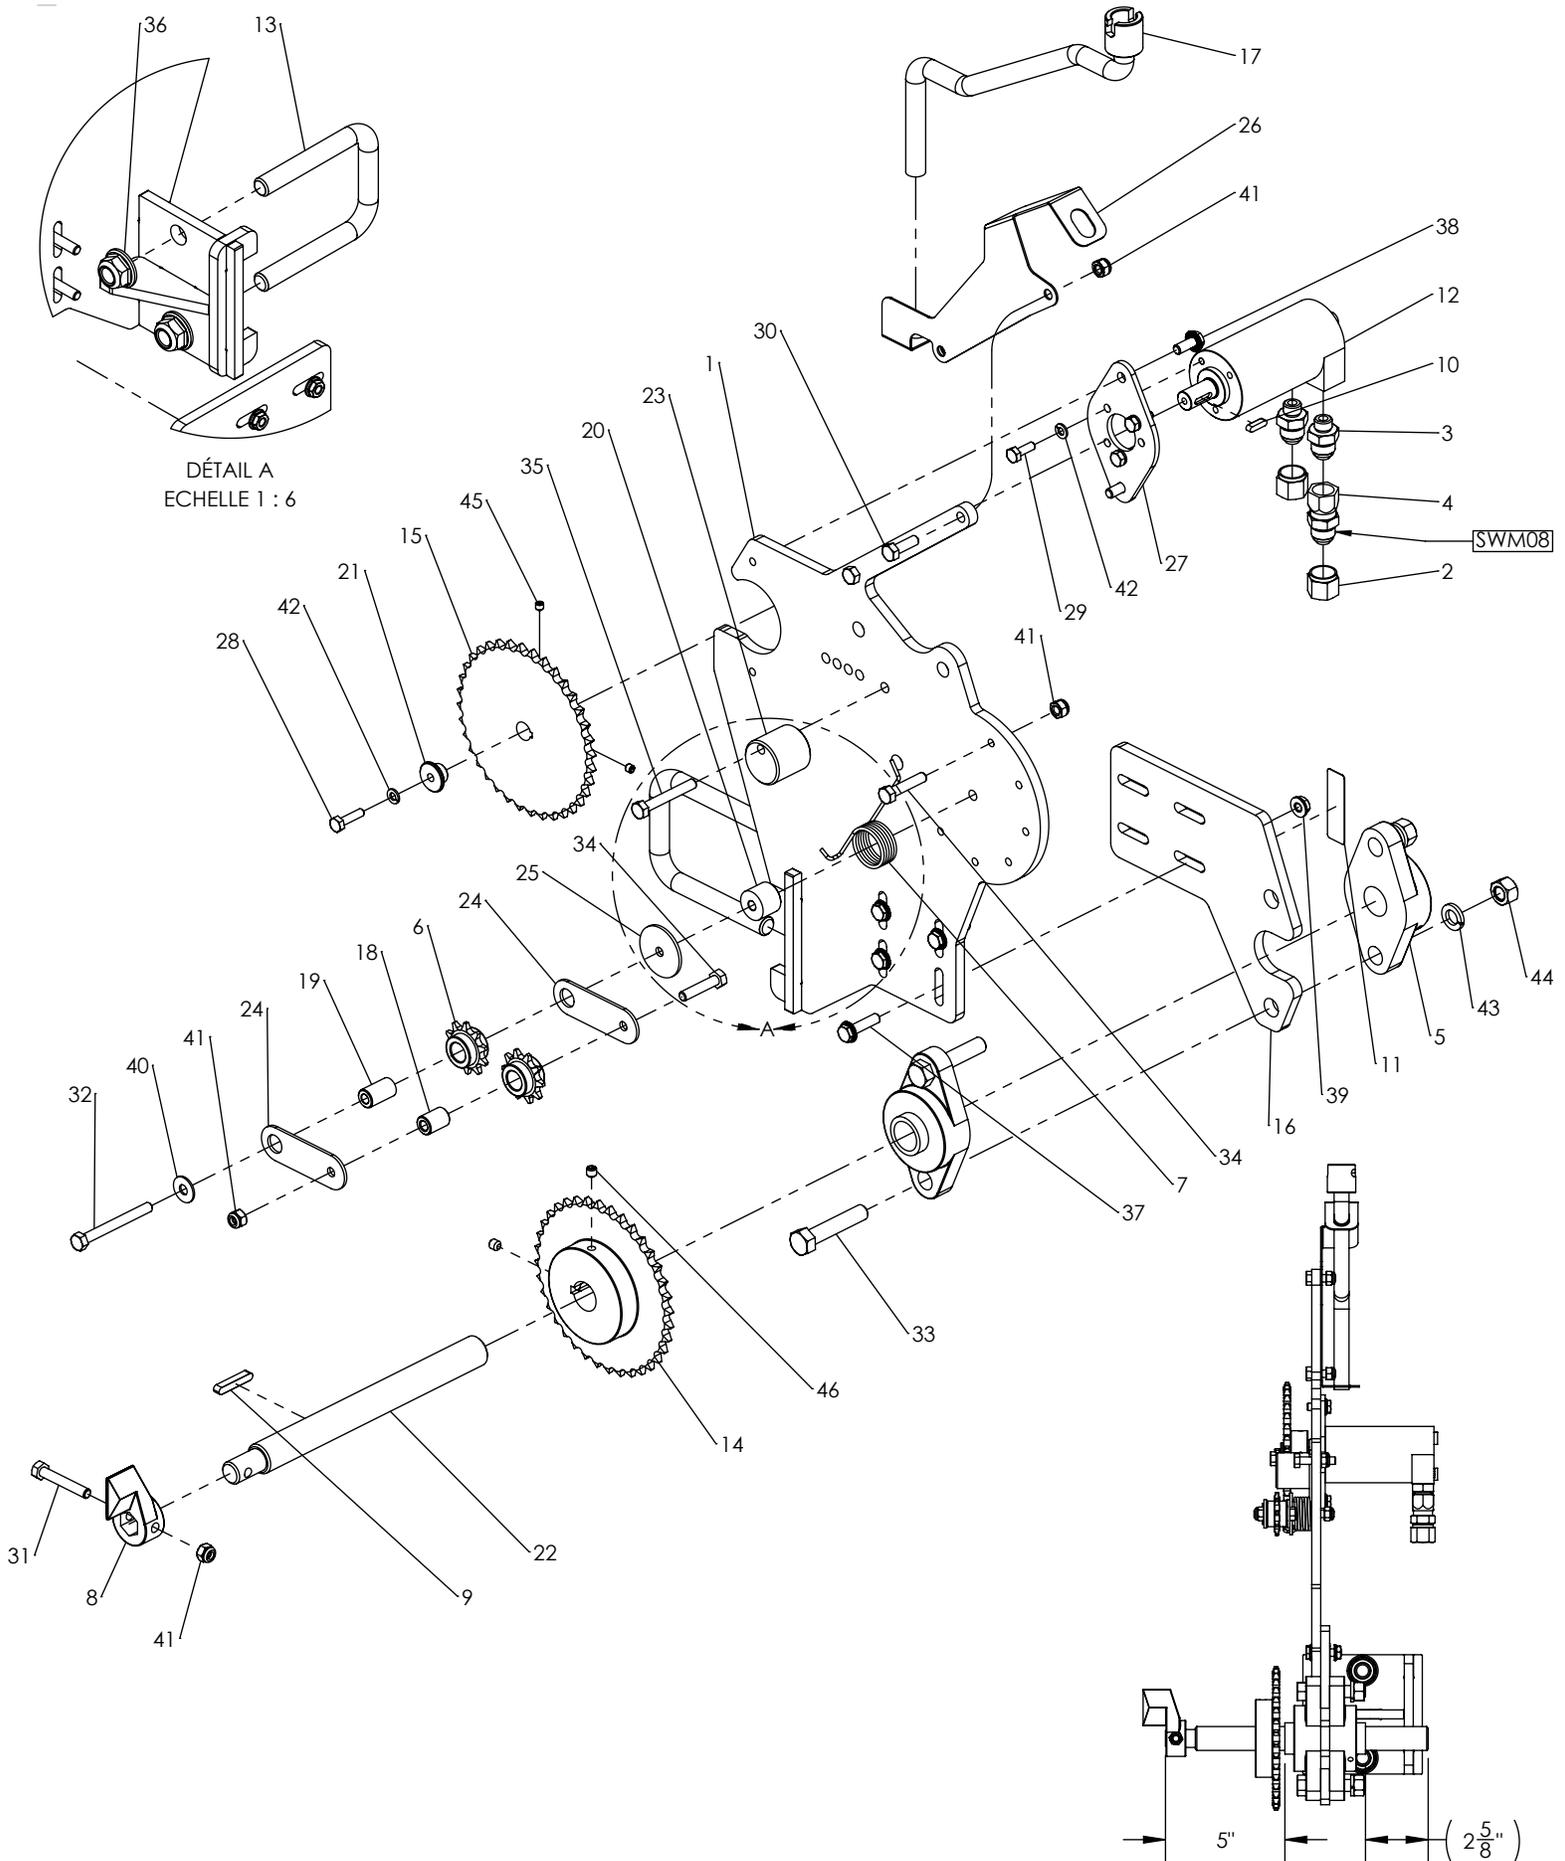


DÉTAIL A
 ECHELLE 1 : 6

SWM08


5" (2 5/8")

**TRANSMISSION VARIABLE HYDRAULIQUE ALR400KZ
VARIABLE HYDRAULIC TRANSMISSION ALR400KZ**

# ITEM	# PIÈCE / # PART	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	FAB-119-2.1A	BRAS D'AJUSTEMENT DE TRANSMISSION	TRANSMISSION ARM ADJUSTMENT	1
2	FAB-119-2.3H	PIGNON D'ENTRAÎNEMENT 40 X 12	DRIVE SPROCKET 40 X 12	1
3	FAB-119-2.4	SUPPORT D'AJUSTEMENT DE TRANSMISSION	TRANSMISSION ADJUSTMENT BRACKET	1
4	PADS-IDEN.02	AUTOCOLLANT IDENTIFICATION HUILE SW2005	STICKER IDENTIFICATION OIL SW2005	1
5	PADS-MAX/MIN-VR	AUTOCOLLANT VERTICAL MAX/MIN	VERTICAL MAX/MIN STICKER	1
6	PADS-SW2005-RIGHT	BOÎTE D'ENGRENAGE VARIABLE SW2005 DROITE	VARIABLE TRANSMISSION SW2005 RIGHT	1
7	PFS-SSPL12G-83C	AIGUILLE D'AJUSTEMENT ÉLECTRIQUE	ELECTRIC ADJUSTMENT NEEDLE	1
8	PFS-SSPL16G-47A	SUPPORT D'INDICATEUR	INDICATOR BRACKET	1
9	PFS-SSPL16G-48B	INDICATEUR D'AJUSTEMENT DE TRANSMISSION	TRANSMISSION ADJUSTMENT INDICATOR	1
10	PM-119-2.2	TIGE D'AJUSTEMENT	ADJUSTING ROD	1
11	QB-BFSSM1020	VIS À TÊTE FRAISÉE À 6 PANS CREUX M10-1.50 X 20MM INOX	FLAT SOCKET HEAD CAP SCREW M10-1.50 X 20MM STAINLESS	3
12	QB-BSS5162	BOULON HEX 5/16-18UNC X 2 INOX	HEX BOLT 5/16-18UNC X 2 STAINLESS	1
13	QB-BSS51612	BOULON HEX 5/16-18UNC X 1/2 INOX	HEX BOLT 5/16-18UNC X 1/2 STAINLESS	2
14	QB-BSS51634	BOULON HEX 5/16-18UNC X 3/4 INOX	HEX BOLT 5/16-18UNC X 3/4 STAINLESS	1
15	QB-BSS516134	BOULON HEX 5/16-18UNC X 1 3/4 INOX	HEX BOLT 5/16-18UNC X 1 3/4 STAINLESS	1
16	QB-LNSS8-32	ÉCROU HEX FREIN NYLON #8-32 INOX	HEX NYLON LOCK NUT #8-32 STAINLESS	3
17	QB-LNSS516	ÉCROU HEX FREIN NYLON 5/16-18UNC INOX	HEX NYLON LOCK NUT 5/16-18UNC STAINLESS	2
18	QB-LWSS516	RONDELLE FREIN 5/16 INOX	LOCK WASHER 5/16 STAINLESS	3
19	QB-MS8-32X12SS	VIS À MACHINE (TÊTE RONDE PHILLIPS) #8-32 X 1/2 INOX	MACHINE SCREW (ROUND HEAD PHILLIPS) #8-32 X 1/2 STAINLESS	3
20	QSP-14112SS	GOUPILLE À RESSORT 1/4 X 1 1/2 PO INOX	SPRING PIN 1/4 X 1 1/2 IN STAINLESS	2

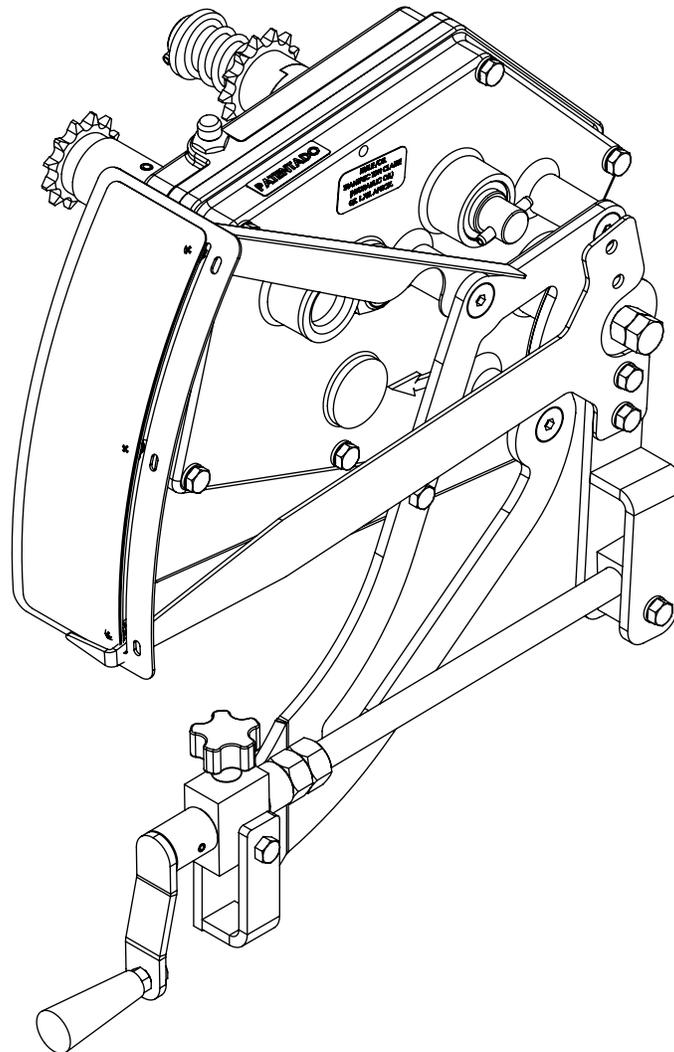


TRANSMISSION VARIABLE HYDRAULIQUE ALR400KZ
VARIABLE HYDRAULIC TRANSMISSION ALR400KZ

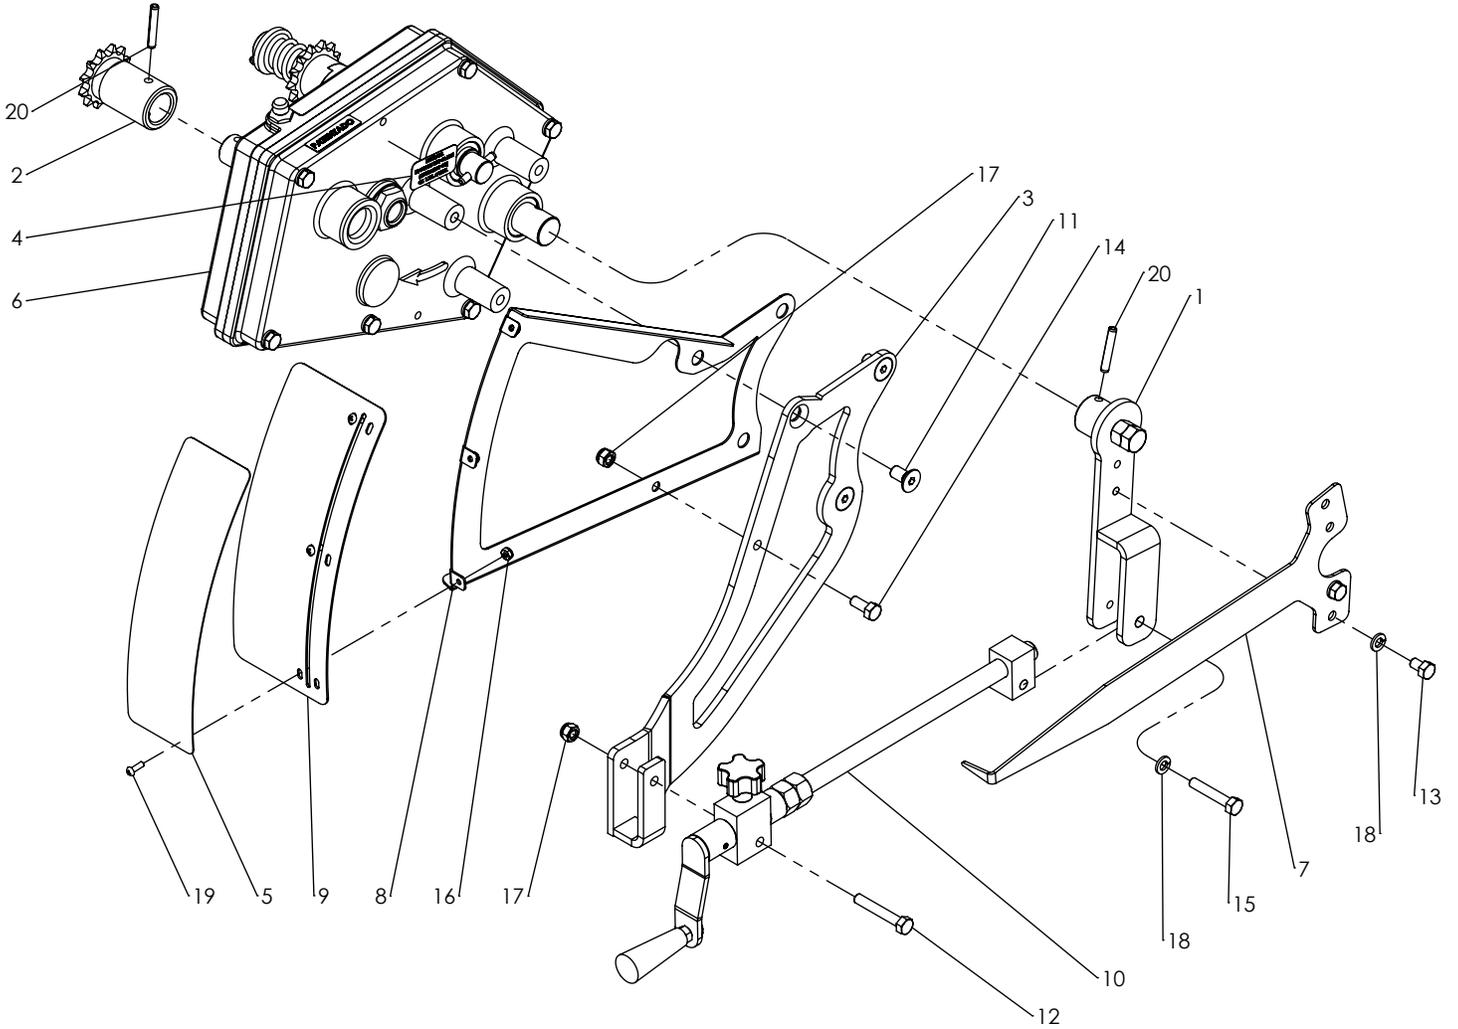


TIGE D'AJUSTEMENT ADJUSTING ROD

# ITEM	# PIÈCE / # PART	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	FAB-119-2.2	POIGNÉE D'AJUSTEMENT DE TRANSMISSION	TRANSMISSION ADJUSTMENT HANDLE	1
2	PADS-32112	POIGNÉE EN PLASTIQUE CYLINDRIQUE	CYLINDRICAL PLASTIC HANDLE	1
3	PADS-33866	POIGNÉE EN PLASTIQUE RONDE	PLASTIC HANDLE KNOB	1
4	PF-GSMPL10-1	BLOC DE VÉROUILLAGE	LOCK BLOCK	1
5	PF-GSMPL10-2	BLOC FILETÉ	THREADED BLOCK	1
6	PF-SSSH100-3	BAGUE D'ARRÊT	BUSHING STOPPER	1
7	PF-SSTF058-1	TIGE D'AJUSTEMENT	ADJUSTING ROD	1
8	QB-BSS5161	BOULON HEX 5/16-18UNC X 1 INOX	HEX BOLT 5/16-18UNC X 1 STAINLESS	1
9	QB-FWSS516	RONDELLE PLATE 5/16 INOX	FLAT WASHER 5/16 STAINLESS	1
10	QB-NSS58	ÉCROU HEX 5/8-11UNC INOX	HEX NUT 5/8-11UNC STAINLESS	2
11	QB-NSS516	ÉCROU HEX 5/16-18UNC INOX	HEX NUT 5/16-18UNC STAINLESS	1
12	QSP-3161SS	GOUILLE À RESSORT 3/16 X 1 PO INOX	SPRING PIN 3/16 X 1 IN STAINLESS	1

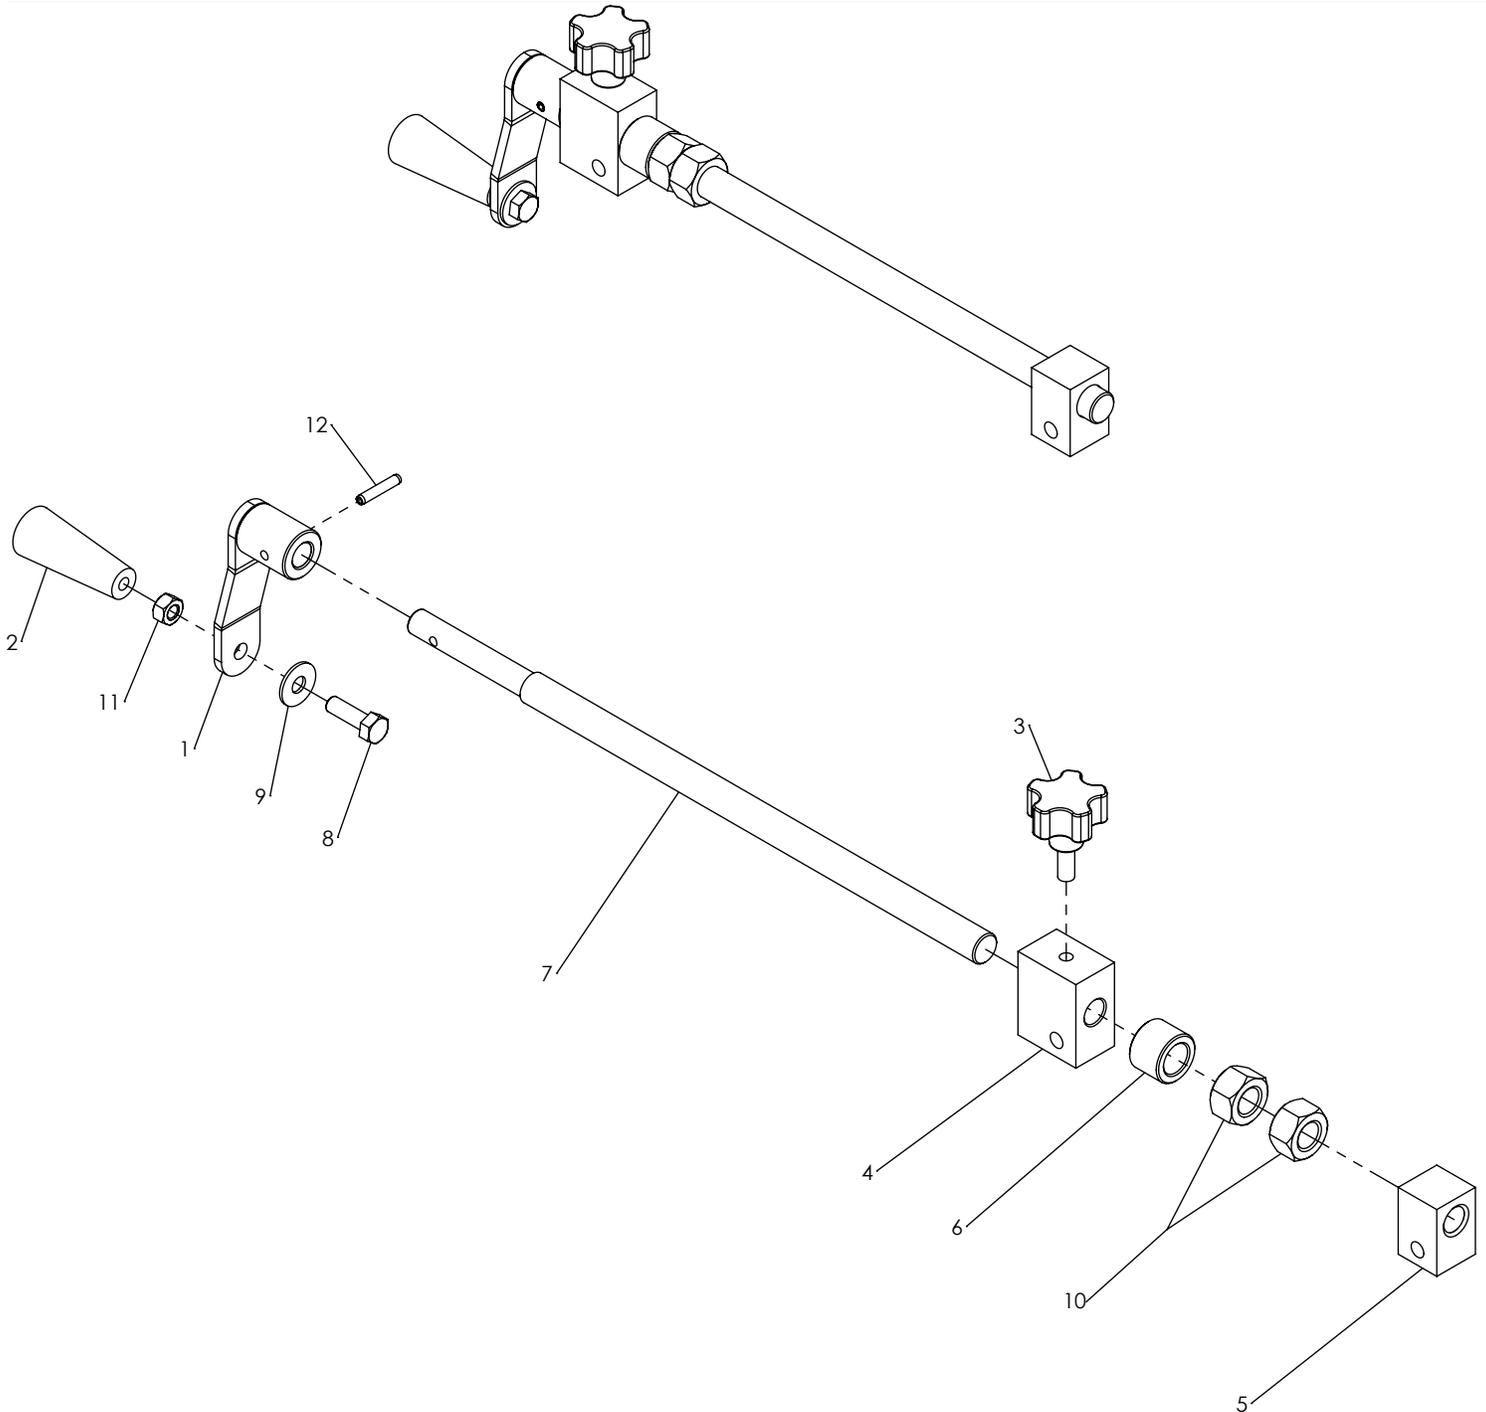


SUPPORT DE RÉSERVOIR D'HUILE OIL TANK HOLDER

# ITEM	# PIÈCE / # PART	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	FAB-155-9.36	SUPPORT DE RÉSERVOIR D'HUILE	OIL TANK HOLDER	1
2	PADS-UBOLT58NC-3X3	BOULON EN U 5/8-11UNC - TUBE 3H X 3L	U-BOLT 5/8-11UNC - TUBE 3H X 3W	1
3	PM-155-4.9C	RÉSERVOIR D'HUILE	OIL TANK	1
4	QB-BNC5161	BOULON HEX 5/16-18UNC X 1 PLAQUÉ GR5	HEX BOLT 5/16-18UNC X 1 PLATED GR5	4
5	QB-FLNNC58	ÉCROU HEX FREIN NYLON À EMBASE 5/8-11UNC PLAQUÉ	FLANGE HEX NYLON LOCK NUT 5/8-11UNC PLATED	2
6	QB-LNNC516	ÉCROU HEX FREIN NYLON 5/16-18UNC PLAQUÉ	HEX NYLON LOCK NUT 5/16-18UNC PLATED	4

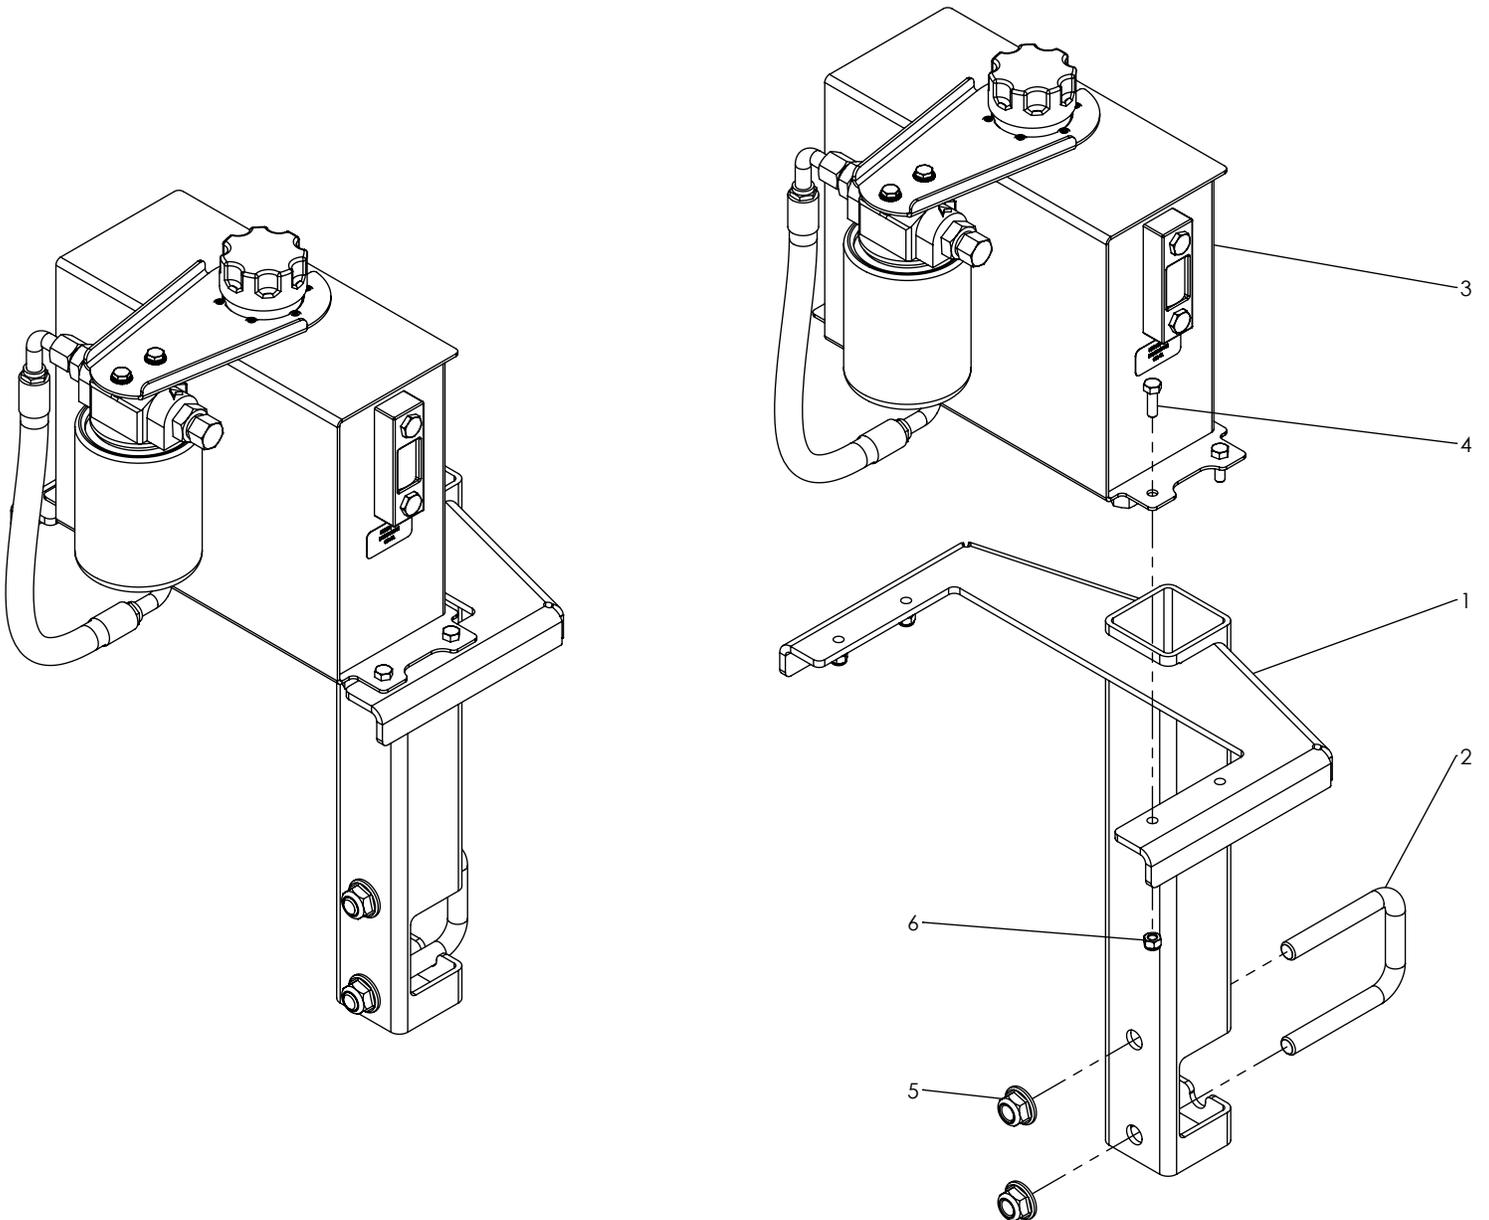



RÉSERVOIR D'HUILE OIL TANK

# ITEM	# PIÈCE / # PART	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	FAB-149-4.8E-1	RÉSERVOIR D'HUILE	OIL TANK	1
2	FAB-H12-15-2	BOYAU HYD. 2BRINS 1/2 (15PO) 0808NJ90T-0808NJ90T	HYD. HOSE 2WIRES 1/2 (15PO) 0808NJ90T-0808NJ90T	1
3	HY-000030	BOUCHON RENIFLEUR	FILTER BREATHER	1
4	HYA-830-FS-08	CAPUCHON 1/2 FJIC	CAP 1/2 FJIC	2
5	HYA-848-FS-08X08	ADAPTATEUR DROIT 1/2 MJIC - 1/2 MNPT	STRAIGHT ADAPTER 1/2 MJIC - 1/2 MNPT	1
6	HYA-848-FS-08X12	ADAPTATEUR DROIT 1/2 MJIC - 3/4 MNPT	STRAIGHT ADAPTER 1/2 MJIC - 3/4 MNPT	2
7	HYA-848-FS-08X16	ADAPTATEUR DROIT 1/2 MJIC - 1 MNPT	STRAIGHT ADAPTER 1/2 MJIC - 1 MNPT	1
8	PADS-HEK44-20.135	ÉLÉMENT DE RECHANGE	FILTER ELEMENT	1
9	PADS-HF620-20-B17-NE	TÊTE FILTRE PIVOTANT	FILTER HEAD SWIVEL	1
10	PADS-HL91-10-T1-T-B	INDICATEUR DE NIVEAU	OIL LEVEL	1
11	PADS-IDEN.03	AUTOCOLLANT IDENTIFICATION RÉSERVOIR ROUE D'ENTRAÎNEMENT	DRIVE WHEEL TANK IDENTIFICATION STICKER	1
12	PADS-TMF-05	ÉPURATEUR À SUCCION 5 GPM	STRAINER 5 GPM	1
13	PFS-SSPL12G-1557-12	SUPPORT DE FILTREUR	FILTER BRACKET	1
14	QB-FSEBSS51612	BOULON HEX À EMBASE DENTELÉE 5/16-18UNC X 1/2 INOX	SERRATED FLANGE HEX BOLT 5/16-18UNC X 1/2 STAINLESS	2

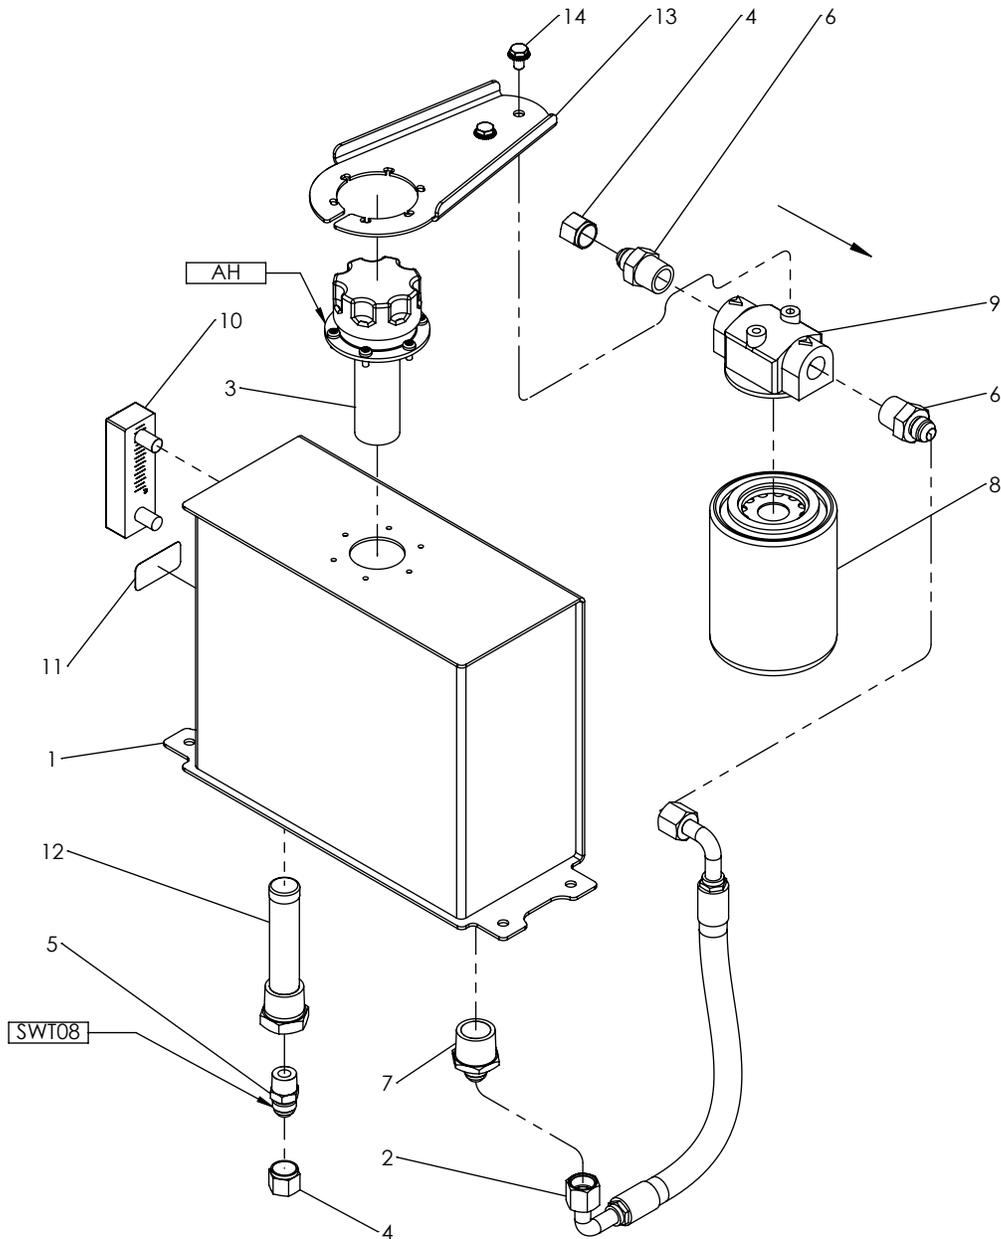


BRAS DE ROUE D'ENTRAÎNEMENT
DRIVE WHEEL ARM

# ITEM	# PIÈCE / # PART	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	PM-155-9.4	BRAS DE ROUE D'ENTRAÎNEMENT	DRIVE WHEEL ARM	1
2	PADS-UBOLT58NC-3X3	BOULON EN U 5/8-11UNC - TUBE 3H X 3L	U-BOLT 5/8-11UNC - TUBE 3H X 3W	2
3	QB-FLNNC58	ÉCROU HEX FREIN NYLON À EMBASE 5/8-11UNC PLAQUÉ	FLANGE HEX NYLON LOCK NUT 5/8-11UNC PLATED	4


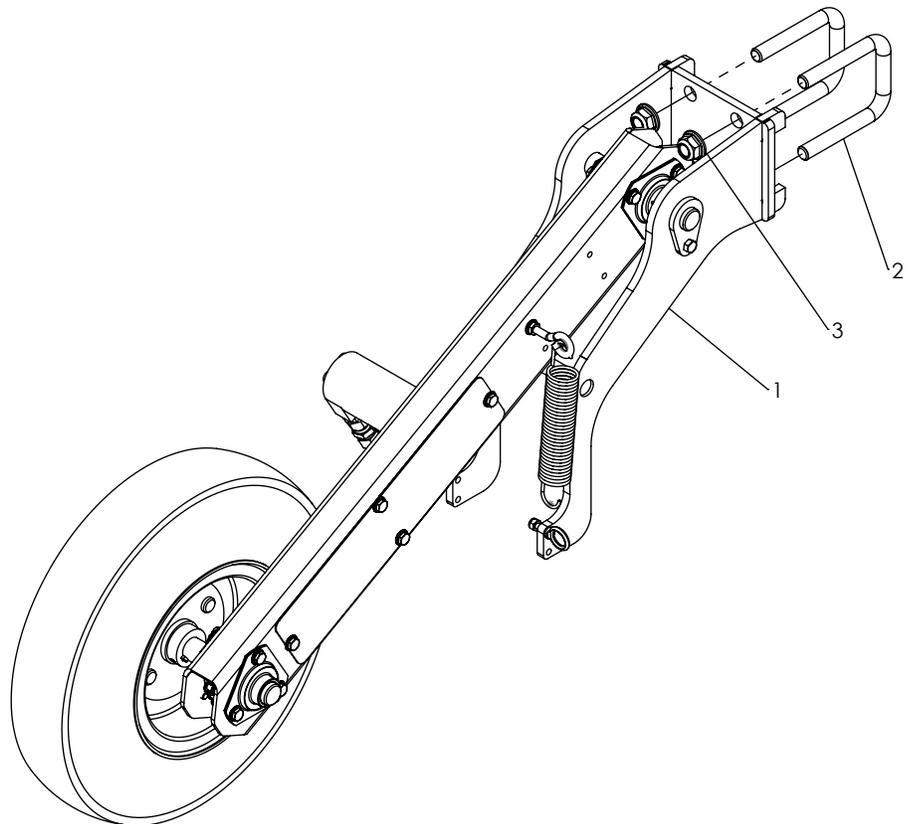
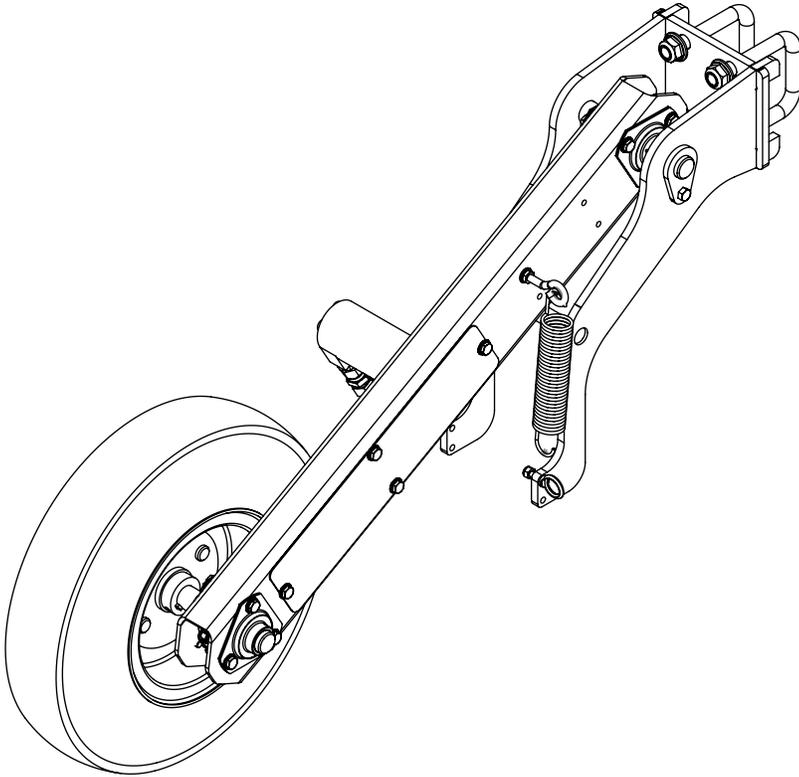


BRAS DE ROUE D'ENTRAÎNEMENT DRIVE WHEEL ARM

# ITEM	# PIÈCE / # PART	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	FAB-155-9.32	SUPPORT BRAS DE ROUE	WHEEL ARM SUPPORT	1
2	FAB-155-9.38	AXE PIVOT DE BARRURE	LOCK PIN PIVOT	1
3	HYA-830-FS-08	CAPUCHON 1/2 FJIC	CAP 1/2 FJIC	2
4	HYA-848-FSO-08X06	ADAPTATEUR DROIT 1/2 MJIC - 3/8 MORB	STRAIGHT ADAPTER 1/2 MJIC - 3/8 MORB	2
5	HYA-HA1205-0808	ADAPTATEUR DROIT 1/2 MJIC - 1/2 FSJIC	STRAIGHT ADAPTER 1/2 MJIC - 1/2 FSJIC	1
6	MEBE-PF5ZT	FLANGETTE	FLANGETTE	8
7	MEBE-SB205-16	ROULEMENT IPO	INSERT BEARING 1IN	4
8	MEDM-40-1SS	DEMI MAILLON #40 ACIER INOXYDABLE	STAINLESS STEEL CHAIN HALF LINK #40	1
9	MEMA-40-1SS	MAILLON #40 ACIER INOXYDABLE	STAINLESS STEEL CHAIN LINK #40	1
10	MEPN-38-202	PNEU AVEC JANTE (4 PLIS)	TIRE WITH RIM (4 PLY)	1
11	MEPN-NUT1000	ÉCROU DE ROUE (MOYEU 1000 LBS)	WHEEL NUT (HUB 1000 LBS)	4
12	PA-000025	BOULON À OEIL TOURNÉ AVEC ÉCROU 5/16-18UNC INOX	TURNED EYE BOLT WITH NUT 5/16-18UNC STAINLESS	1
13	PA-CLE14-112	CLÉ 1/4 X 1/4 X 1 1/2 PO (BOUTS ROND)	PARALLEL KEY 1/4 X 1/4 X 1 1/2 IN (ROUND ENDS)	1
14	PA-CLE14-114	CLÉ 1/4 X 1/4 X 1 1/4 PO (BOUTS ROND)	PARALLEL KEY 1/4 X 1/4 X 1 1/4 IN (ROUND ENDS)	1
15	PA-CLE316-34	CLÉ 3/16 X 3/16 X 3/4 PO (BOUTS ROND)	PARALLEL KEY 3/16 X 3/16 X 3/4 IN (ROUND ENDS)	1
16	PADS-MLHM32C4B	MOTEUR HYDRAULIQUE 32CC	HYDRAULIC MOTOR 32CC	1
17	PADS-STEB-014001	BOULON OEIL FORGÉ 1/4 X 1 PO	FORGED EYE BOLT 1/4 X 1 IN	1
18	PF-40B16H1	ROUE DENTÉE ASSEMBLÉE 40 X 16 DENTS - MOYEU 1 PO PLAQUÉ	SPROCKET ASSEMBLY 40 X 16 TEETH - HUB 1 IN PLATED	1
19	PF-40B16H58	ROUE DENTÉE ASSEMBLÉE 40 X 16 DENTS - MOYEU 5/8 PO PLAQUÉ	SPROCKET ASSEMBLY 40 X 16 TEETH - HUB 5/8 IN PLATED	1
20	PF-100-005-1	MOYEU DE ROUE SOUDABLE, 4 GOUJONS, ARBRE IPO	WELD ON HUB, 4 STUDS, SHAFT 1IN	1
21	PF-CH40-1SS-35	CHAÎNE SIMPLE INOX #40 - 35PO	SINGLE CHAIN #40 STAINLESS STEEL - 35IN	1
22	PF-F-96936-5.5	RESSORT D'EXTENSION	EXTENSION SPRING	1
23	PF-SSSH100-1190-2C	BARRURE DE ROUE DENTÉE D'ENTRAÎNEMENT	DRIVE SPROCKET LOCK	1
24	PF-SSSH100-1606-2	ARBRE DE BRAS DE ROUE	WHEEL ARM SHAFT	1
25	PF-T42316-1644-1	BRAS DE ROUE	WHEEL ARM	1
26	PF-UHMW-2A	TENDEUR DE CHAÎNE	CHAIN TENSIONER	2
27	PFS-SSPL16G-1644-1	GARDE DE CHAÎNE	CHAIN GUARD	1
28	QB-BFSHCS1458	VIS À TÊTE FRAISÉE À 6 PANS CREUX 1/4-28UNF X 5/8 PLAQUÉ	FLAT SOCKET HEAD CAP SCREW 1/4-28UNF X 5/8 PLATED	3
29	QB-BNF1434-G8	BOULON HEX 1/4-28UNF X 3/4 PLAQUÉ GR8	HEX BOLT 1/4-28UNF X 3/4 PLATED GR8	1
30	QB-BSS5162	BOULON HEX 5/16-18UNC X 2 INOX	HEX BOLT 5/16-18UNC X 2 STAINLESS	2
31	QB-BSS516114	BOULON HEX 5/16-18UNC X 1 1/4 INOX	HEX BOLT 5/16-18UNC X 1 1/4 STAINLESS	1
32	QB-FSEBSS51612	BOULON HEX À EMBASE DENTELÉE 5/16-18UNC X 1/2 INOX	SERRATED FLANGE HEX BOLT 5/16-18UNC X 1/2 STAINLESS	16
33	QB-FSELN5516	ÉCROU HEX À EMBASE DENTELÉE 5/16-18UNC INOX	SERRATED FLANGE HEX LOCK NUT 5/16-18UNC STAINLESS	3
34	QB-LN5514	ÉCROU HEX FREIN NYLON 1/4-20UNC INOX	HEX NYLON LOCK NUT 1/4-20UNC STAINLESS	1
35	QB-LN5516	ÉCROU HEX FREIN NYLON 5/16-18UNC INOX	HEX NYLON LOCK NUT 5/16-18UNC STAINLESS	1
36	QB-LWNC14	RONDILLE FREIN 1/4 PLAQUÉ	LOCK WASHER 1/4 PLATED	1
37	QSS-NC1414	VIS DE PRESSION À TÊTE CREUSE 1/4-20UNC X 1/4 ACIER	SOCKET SET SCREW 1/4-20UNC X 1/4 STEEL	2
38	QSS-NC516516	VIS DE PRESSION À TÊTE CREUSE 5/16-18UNC X 5/16 ACIER	SOCKET SET SCREW 5/16-18UNC X 5/16 STEEL	4

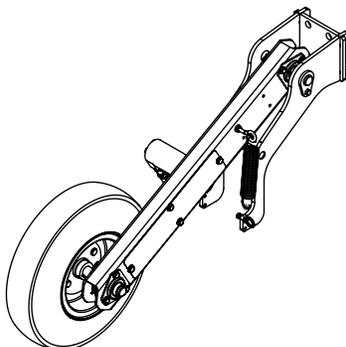


BRAS DE ROUE D'ENTRAÎNEMENT
DRIVE WHEEL ARM

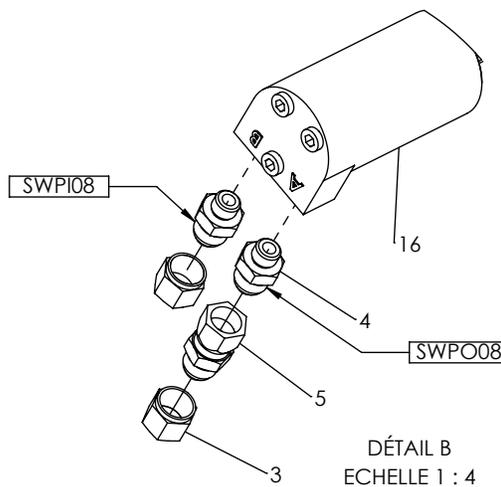
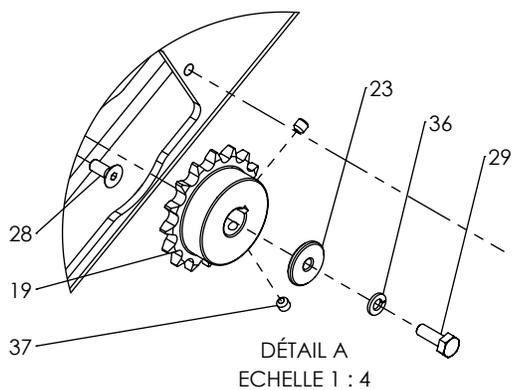
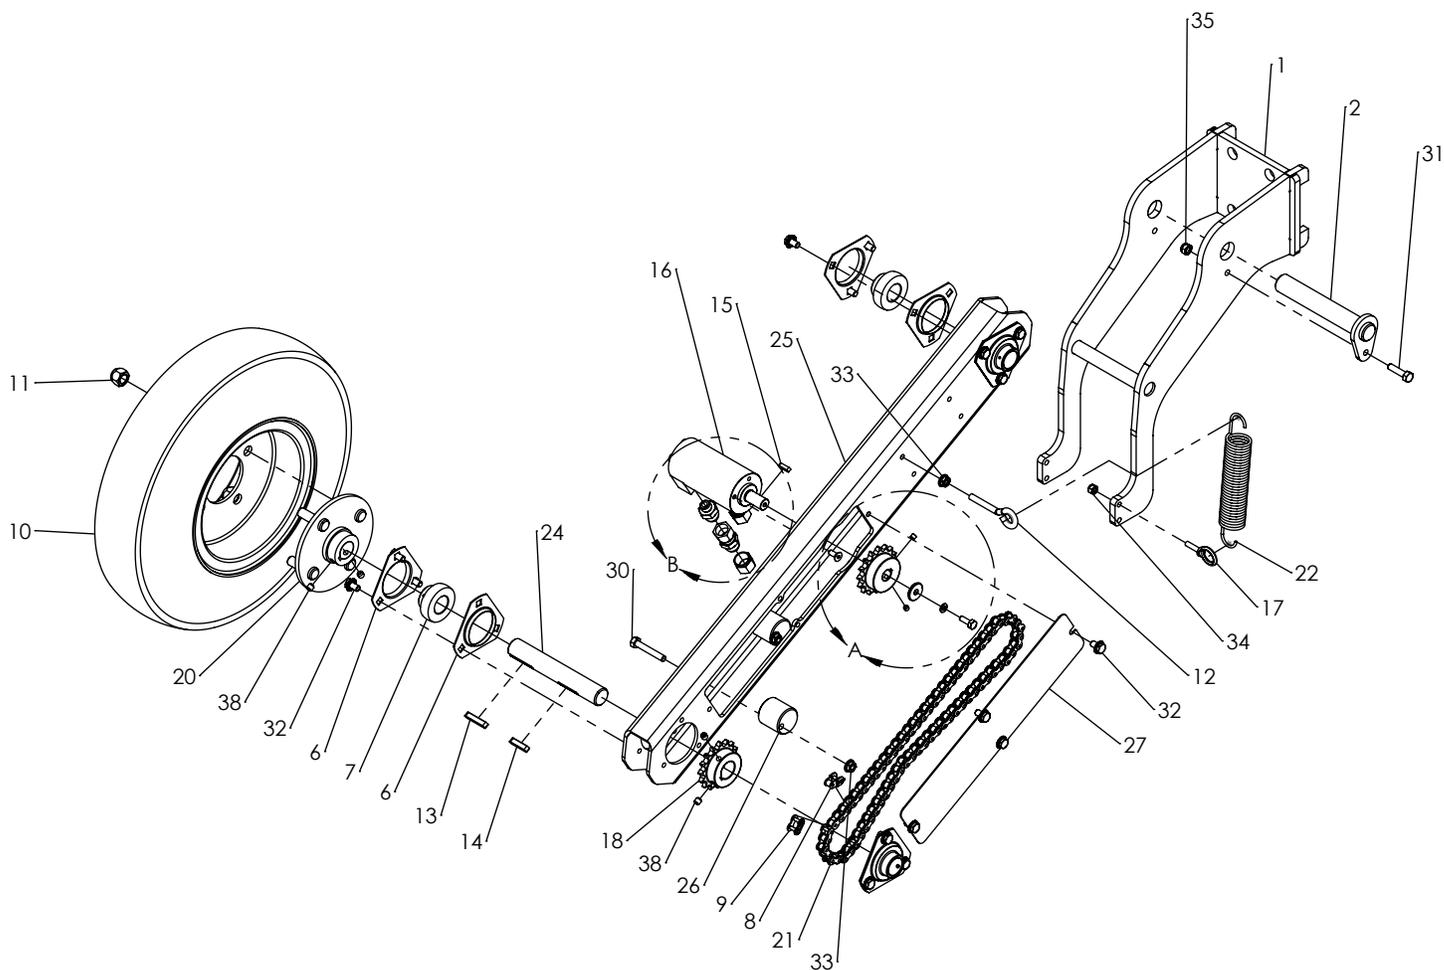


ENTR. HYD. TRANSMISSION (KINZE ALR400-KZ-16)
HYD. DRIVE TRANSMISSION (KINZE ALR400-KZ-16)

# ITEM	# PIÈCE / # PART	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	FAB-H12-66-1	BOYAU HYD. 2BRINS 1/2 (66PO) 0808NJ90T-0808NJ90T	HYD. HOSE 2WIRES 1/2 (66IN) 0808NJ90T-0808NJ90T	1
2	FAB-H12-96-2	BOYAU HYD. 2BRINS 1/2 (96PO) 0808NJ90T-0808NJ90T	HYD. HOSE 2WIRES 1/2 (96IN) 0808NJ90T-0808NJ90T	1
3	FAB-H12-106-1	BOYAU HYD. 2BRINS 1/2 (106PO) 0808NJ90T-0808NJ90T	HYD. HOSE 2WIRES 1/2 (106IN) 0808NJ90T-0808NJ90T	1
4	HYCP-3213-213DPA	COLLIER DE FIXATION NOIR 21.3 MM (1/2) DOUBLE	CLAMP BODY BLACK 21.3 MM (1/2) DOUBLE	2
5	PF-SSPL12G-GD3-D	PLAQUE PROTECTRICE	COVER PLATE	2
6	QB-BSS516214	BOULON HEX 5/16-18UNC X 2 1/4 INOX	HEX BOLT 5/16-18UNC X 2 1/4 STAINLESS	2
7	QB-LNSS516	ÉCROU HEX FREIN NYLON 5/16-18UNC INOX	HEX NYLON LOCK NUT 5/16-18UNC STAINLESS	2

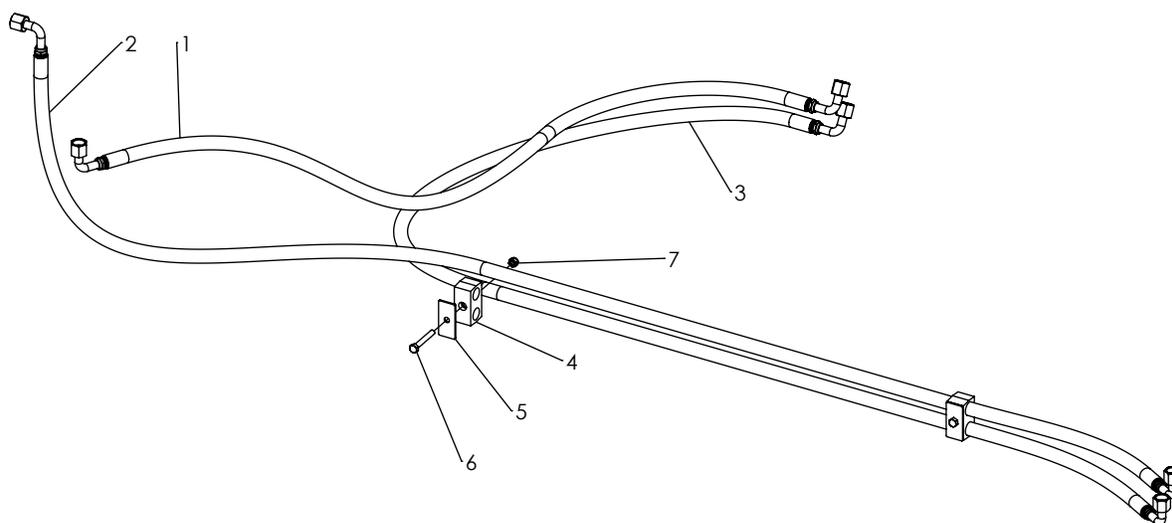


ENTR. HYD. TRANSMISSION (KINZE ALR400-KZ-16)
 HYD. DRIVE TRANSMISSION (KINZE ALR400-KZ-16)

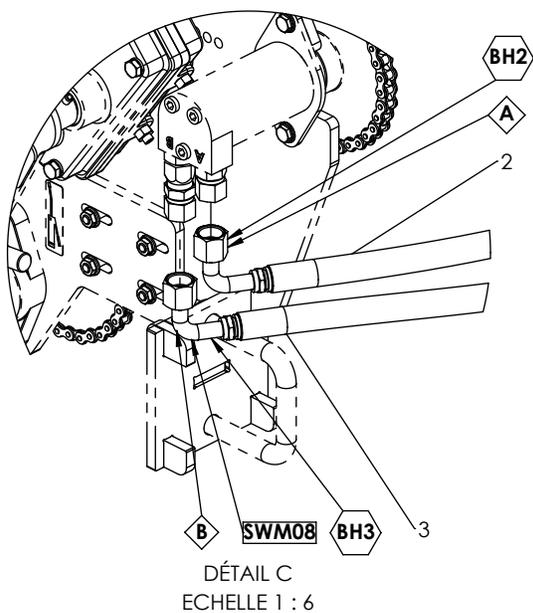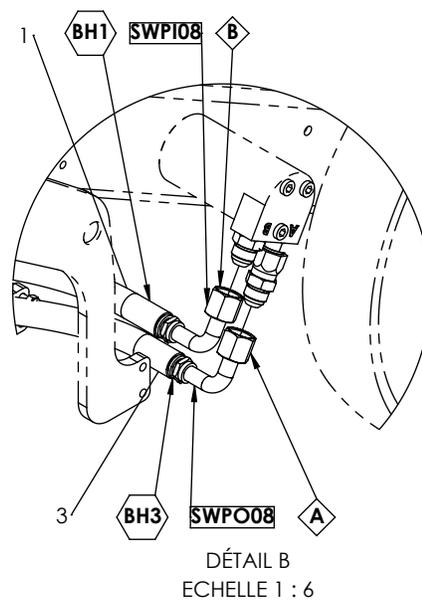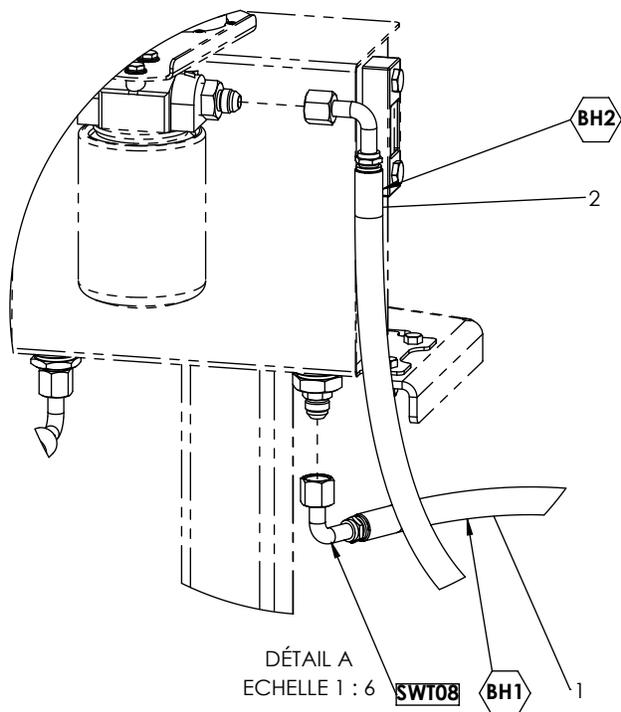


PASSAGE DE BOYAUX KINZE 3600
HOSES GUIDE KINZE 3600


# ITEM	# PIÈCE / # PART	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	FAB-155-9.48	SUPPORT DE BOYAUX	HOSES SUPPORT	14
2	FAB-330-2	COUDE DÉCOMPRESSEUR 70° (12PO)	70° ELBOW - AIR RELEASE (12IN)	16
3	PA-000010	TUBE DE SEMENCE EXTENSIBLE 2PO	DRY FERTILIZER FLEXIBLE HOSE 2IN	16
4	PA-000091	BOULON EN U 3/8-16UNC X Ø2PO	U-BOLT 3/8-16UNC X Ø2IN	16
5	PA-000158	DOUILLE 9/16PO AVEC BARRURE PLAQUÉ ZINC	BUSHING 9/16IN WITH SET SCREW ZINC PLATED	4
6	PADS-UBOLT38NC-5X7	BOULON EN U 3/8-16UNC - TUBE 5H X 7L	U-BOLT 3/8-16UNC - TUBE 5H X 7W	16
7	PF-000092	COLLET DE BOULON EN U 2PO PLAQUÉ	U-BOLT CLAMP 2IN PLATED	16
8	PF-SSPL316-1521-4	SUPPORT DE BAYAUX	HOSES BRACKET	2
9	PF-SSPL316-1521-6	SUPPORT DE BOYAUX	HOSES BRACKET	2
10	PF-SSPL316-1720-3	SUPPORT DE BOYAUX	HOSES BRACKET	2
11	PFS-SSPL316-1521-5	SUPPORT DE BAYAUX	HOSES BRACKET	4
12	PFS-SSPL316-1720-4	SUPPORT DE COUDE	ELBOW SUPPORT	2
13	QB-FSEBSS51612	BOULON HEX À EMBASE DENTELÉE 5/16-18UNC X 1/2 INOX	SERRATED FLANGE HEX BOLT 5/16-18UNC X 1/2 STAINLESS	12
14	QB-FSELNNC38	ÉCROU HEX À EMBASE DENTELÉE 3/8-16UNC PLAQUÉ	SERRRATED FLANGE HEX LOCK NUT 3/8-16UNC PLATED	64
15	QCS-HAS12	COLLIER DE SERRAGE INOX HAS12	HOSE CLAMP STAINLESS HAS12	16
16	QCS-HAS32	COLLIER DE SERRAGE INOX HAS32	HOSE CLAMP STAINLESS HAS32	64

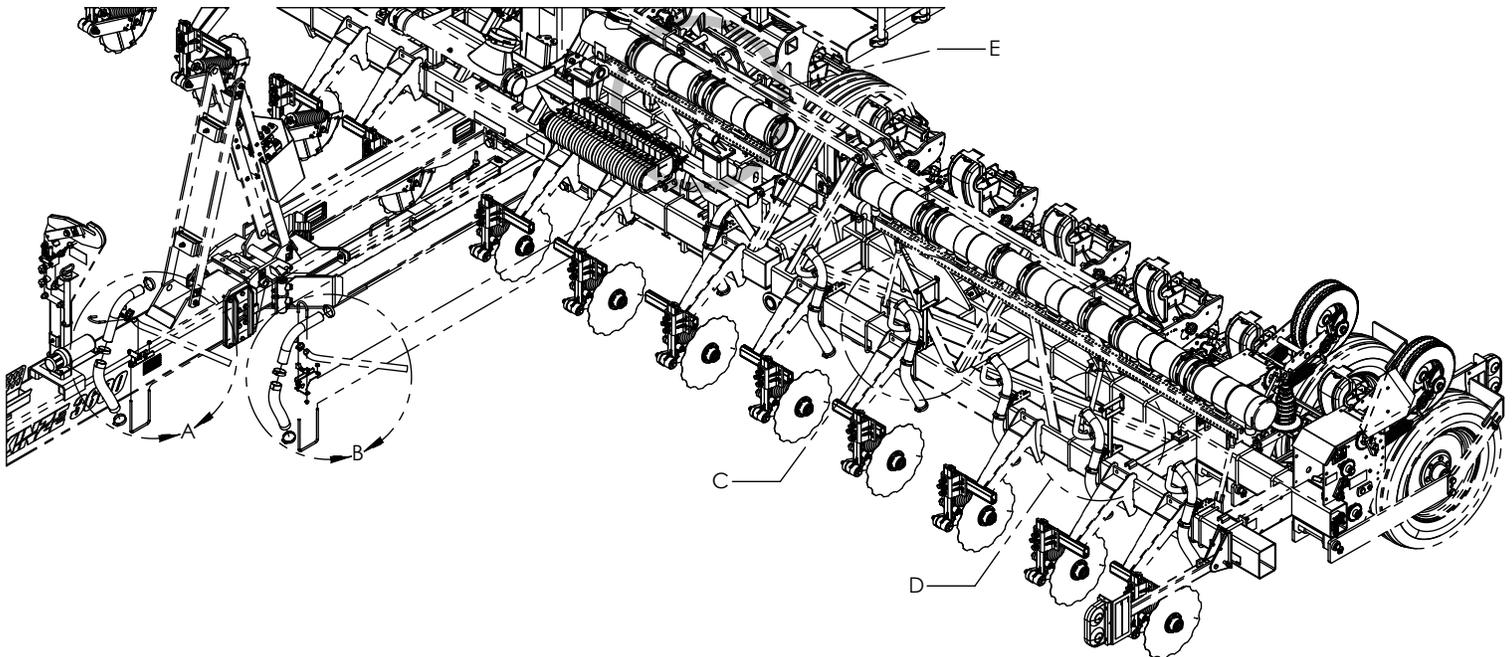

PASSAGE DE BOYAUX KINZE 3600
HOSES GUIDE KINZE 3600

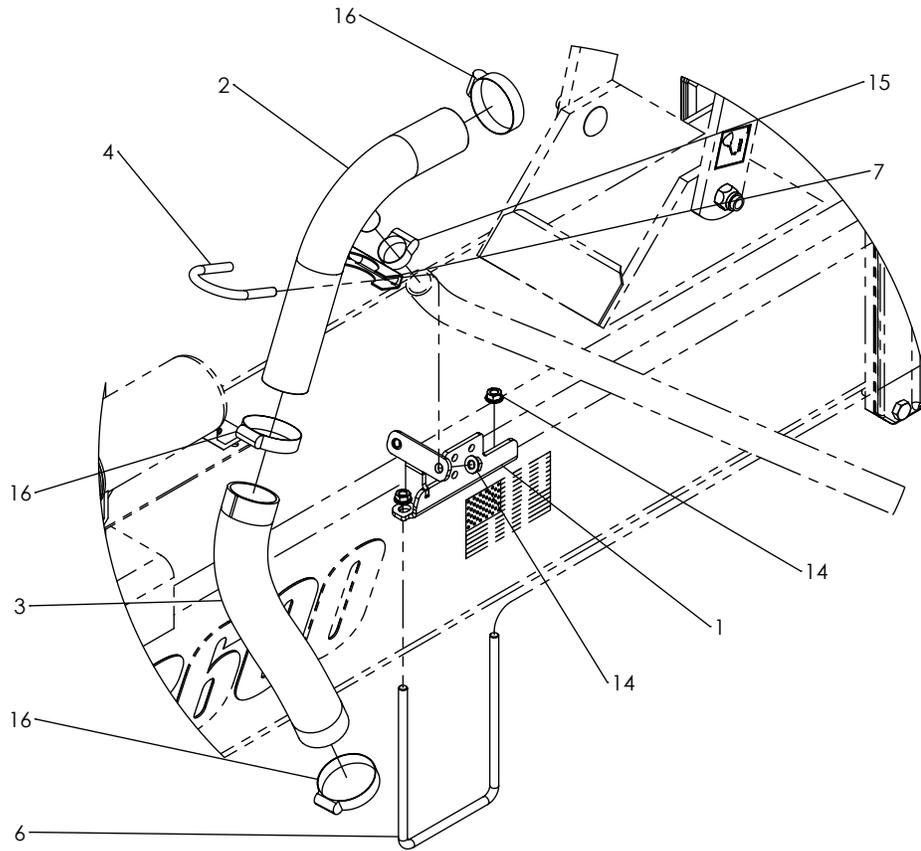


DÉTAIL A
ECHELLE 1 : 8

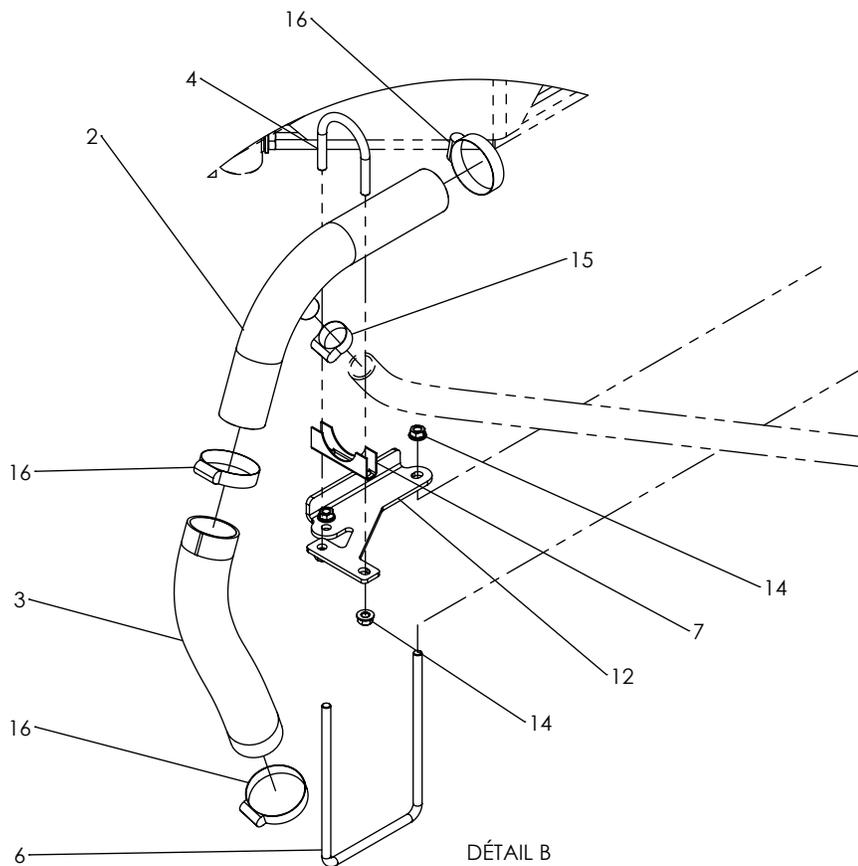


DÉTAIL B
ECHELLE 1 : 8


PASSAGE DE BOYAUX KINZE 3600
HOSES GUIDE KINZE 3600

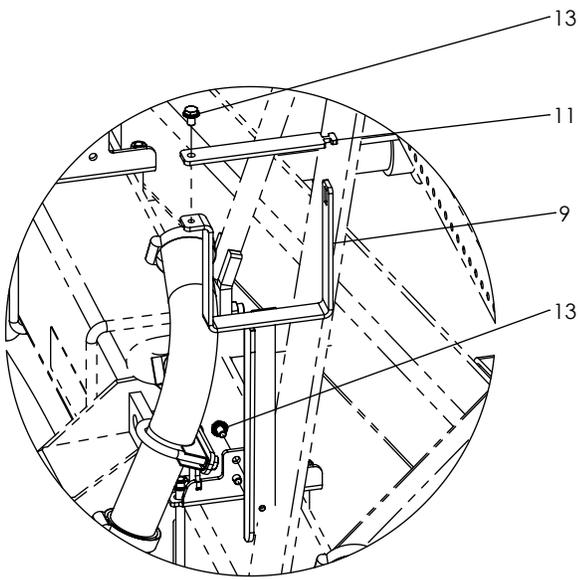

DÉTAIL C
ECHELLE 1 : 8

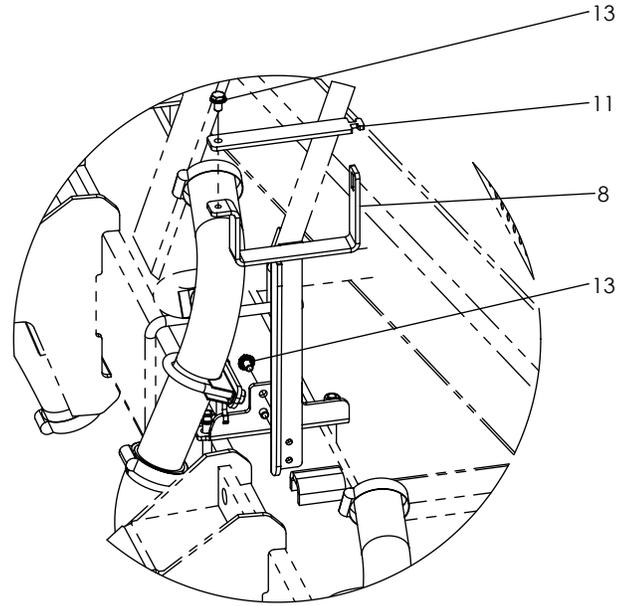



DÉTAIL D
ECHELLE 1 : 8

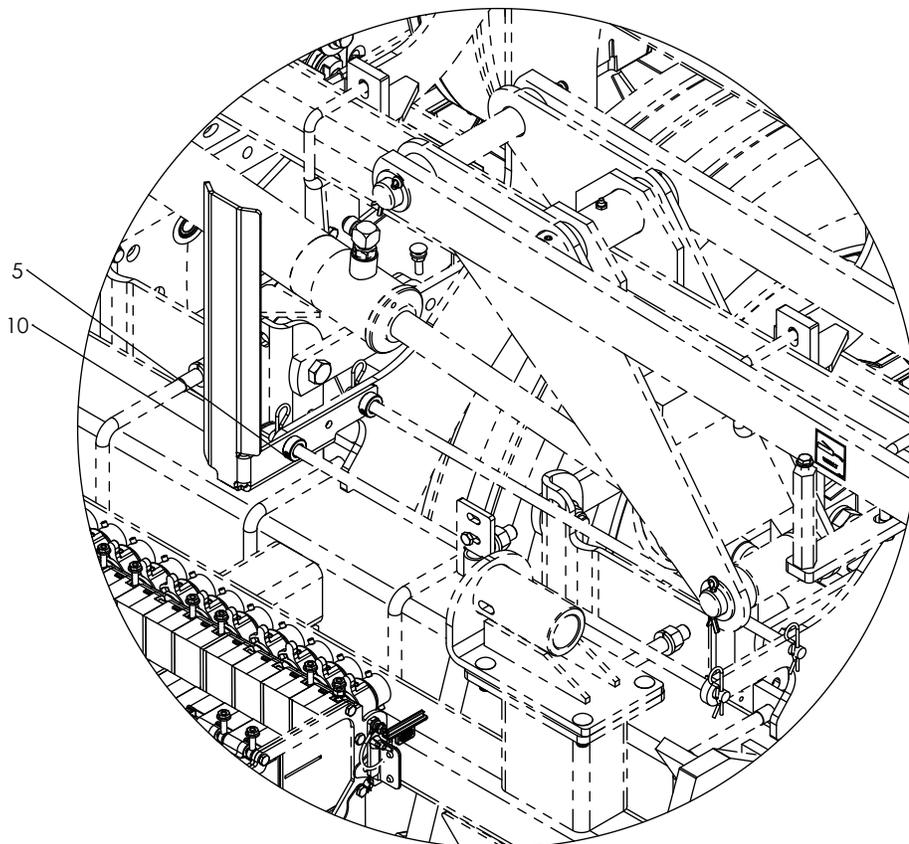


DÉTAIL E
ECHELLE 1 : 8


**ENTONNOIR KINZE
FUNNEL KINZE**

# ITEM	# PIÈCE / # PART	DESCRIPTION	DESCRIPTION	QT
1	FAB-155-9.42	ENTONNOIR SUPPORT DE GRILLAGE KINZE	FUNNEL GRID SUPPORT KINZE	1
2	FAB-155-9.43	GRILLAGE KINZE	GRID KINZE	1
3	FAB-155-9.44	ANNEAU SUPPORT DE GRILLAGE KINZE	GRID SUPPORT RING KINZE	2
4	FAB-155-9.45	GRILLAGE PRIMARE KINZE	PRIMARY GRID KINZE	1
5	PA-000122	ATTACHE CAPOT EN CAOUTCHOUC	RUBBER HOOD ATTACHMENT	1
6	PF-PL16G-1702-2	COUVERCLE ENTONNOIR KINZE	FUNNEL LID KINZE	1
7	PFS-SSPL16G-1702-14	ANNEAU SUPPORT ENTONNOIR KINZE	RING FUNNEL SUPPORT KINZE	1
8	QB-BSS8-3214	BOULON HEX #8-32 X 1/4 INOX	HEX BOLT #8-32 X 1/4 STAINLESS	4
9	QB-BSS51634	BOULON HEX 5/16-18UNC X 3/4 INOX	HEX BOLT 5/16-18UNC X 3/4 STAINLESS	2
10	QB-LNSS14	ÉCROU HEX FREIN NYLON 1/4-20UNC INOX	HEX NYLON LOCK NUT 1/4-20UNC STAINLESS	4
11	QB-LNSS516	ÉCROU HEX FREIN NYLON 5/16-18UNC INOX	HEX NYLON LOCK NUT 5/16-18UNC STAINLESS	8

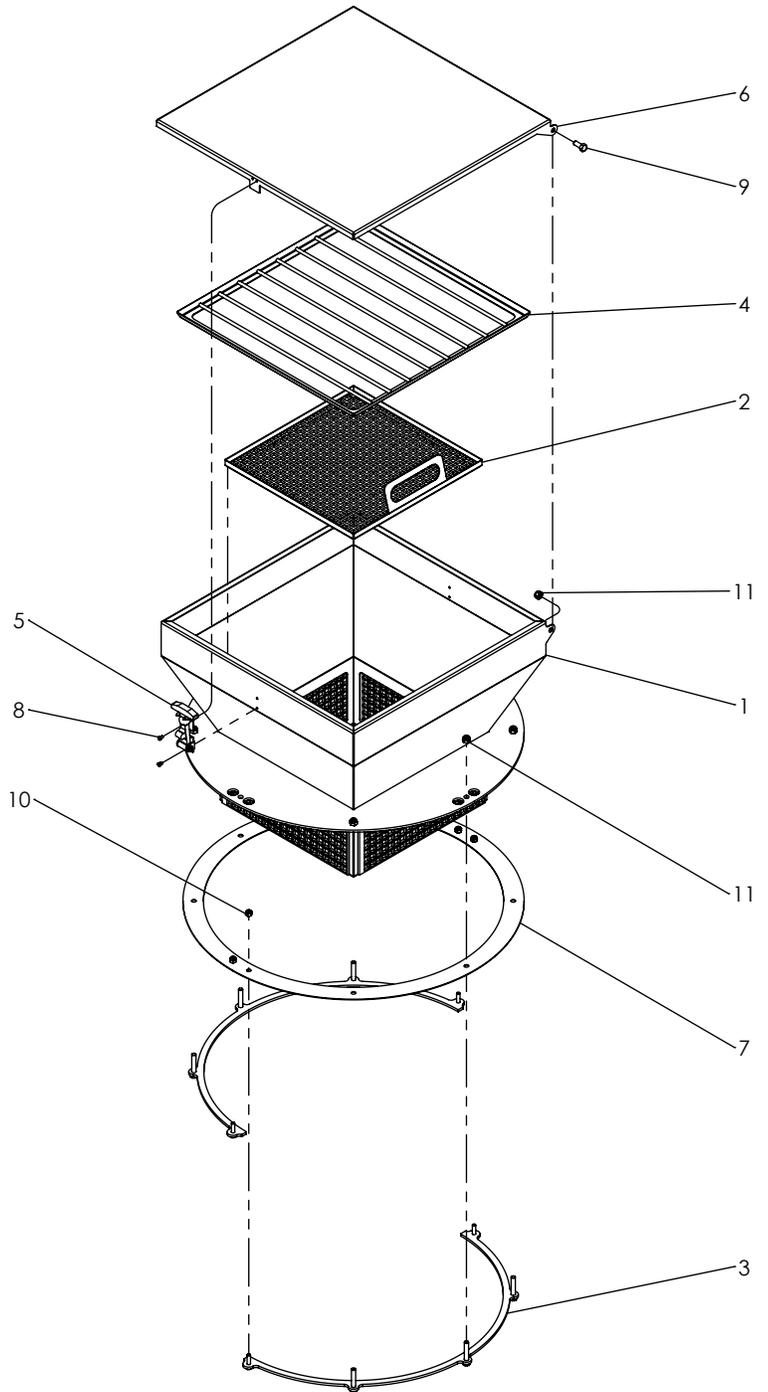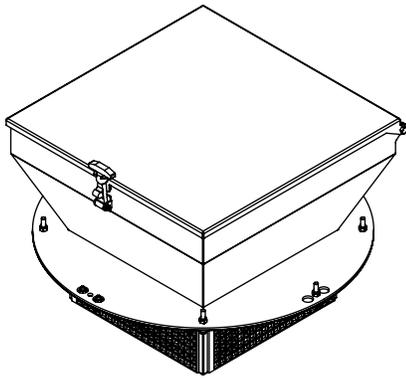

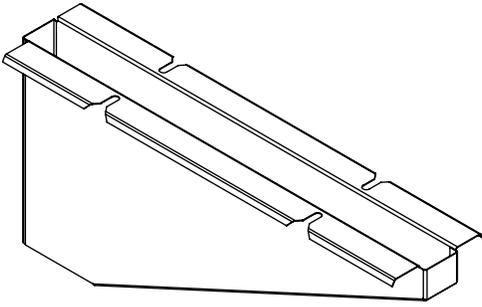

FAB-155-9.50 (X1)
ENTONNOIR DE CALIBRAGE
CALIBRATION FUNNEL

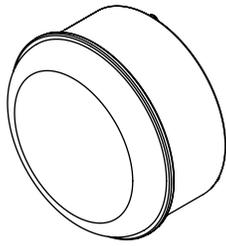

PADS-2060 (X1)
MANOMETRE À PRESSION MAGNEHELIC 0-60
PRESSURE GAUGE 0-60 MAGNEHELIC

Industrie Aulari Inc

620 Rang St-Roch
St-Barnabé-Sud
Québec, Canada
J0H 1G0
Tel/Ph: 877-892-2126

www.aulari.com
info@aulari.com

